



MINI-ZESTAW KOMPAKTOWY Z POTROJNYM ZMIENIACZEM PŁYT CD MAX-PN54/PN55

Instrukcja obsługi



CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



UWAGA

RYZYZKO PORAZENIA
ELEKTRYCZNEGO. NIE OTWIERAĆ.



Zdjęcie tylnej ścianki grozi porażeniem elektrycznym; wewnątrz urządzenia nie występują elementy obsługiwane przez użytkownika. W przypadku wystąpienia niesprawności przekazać urządzenie do punktu serwisowego.

Urządzenie laserowe Klasa 1

Odtwarzacz płyt kompaktowych sklasyfikowano jako urządzenie laserowe Klasy 1.

Używanie kontrolerek, ustawień czy wykonywanie procedur innych niż zapisane w niniejszej instrukcji może spowodować ryzykowną ekspozycję na promieniowanie.

Ostrzeżenie – Niewidoczne promieniowanie laserowe.
W przypadku otwarcia i skasowania blokad unikać naświetlenia wiązką.



Symbol ten oznacza występowanie niebezpiecznego napięcia wewnątrz urządzenia, zagrażającego porażeniem elektrycznym.



Symbol ten wskazuje na konieczność przestrzegania zaleceń według załączonej instrukcji.

Ostrzeżenie: Zmoknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.


Uwaga: Aby uniknąć porażenia elektrycznego, należy wetknąć do oporu wtyczkę do gniazda zasilającego.

◆ BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI	2
◆ INSTALACJA PAŃSTWA MINI-ZESTAWU KOMPAKTOWEGO	
■ Widok przedniego panelu	4
■ Pilot zdalnego sterowania	5
■ Widok tylnego panelu	6
■ Gdzie zainstalować Państwa Mini-zestaw kompaktowy	7
■ Podłączanie urządzenia do źródła zasilania	7
■ Podłączanie kolumn głośnikowych	7
■ Podłączanie głośników tylnych i centralnego	8
■ Podłączanie anteny AM (MW)/LW	8
■ Podłączanie anteny FM	8
■ Włożenie baterii do pilota zdalnego sterowania	9
■ Przegląd różnych funkcji zestawu	9
■ Ustawianie zegara	9
◆ ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH	
■ Wkładanie i zmiana płyt kompaktowych	10
■ Odtwarzanie płyt CD	10
■ Wybór płyty w odtwarzaczu CD	11
■ Wybór utworu	11
■ Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na płycie CD	11
■ Funkcja odtwarzania w kolejności przypadkowej Shuffle	11
■ Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów	12
■ Programowanie kolejności odtwarzania	12
■ Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów	13
◆ TUNER	
■ Strojenie i programowanie stacji radiowych	13
■ Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej	14
■ Ustawienie optymalnego odbioru radiowego	14
■ Funkcja RDS	15
■ RDS Display – wyświetlanie informacji	15
■ Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY-SEARCH	16
◆ MAGNETOFON	
■ Odtwarzanie kaset	17
■ Funkcja nagrywania synchronicznego CD Synchro	17
■ Nagrywanie z płyty kompaktowej	17
■ Nagrywanie programu radiowego	18
■ Kopiowanie kaset (Dubbing)	18
■ Wybór trybu odtwarzania kaset (tylko dla Deck 2)	18
◆ INNE FUNKCJE	
■ Timer odtwarzania	19
■ Funkcja zabezpieczenia nagrywania	19
■ Wyłączenie timera	20
■ Funkcja wyciszenia dźwięku Mute	20
■ Używanie Equalizera / funkcji DSP Sound	20
■ Funkcja Power Sound/Surround	20
■ Ustawianie automatycznego wyłączenia urządzenia	21
■ Super Bass Sound	21
■ Podłączenie słuchawek	21
■ Dolby Pro Logic	22
■ Podłączenie dodatkowego urządzenia	23
■ Gniazdo wyjściowe CD Digital Jack	23
◆ ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA	
■ Instrukcje bezpieczeństwa	23
■ Czyszczenie urządzenia	24
■ Środki ostrożności przy używaniu płyt kompaktowych	24
■ Środki ostrożności przy używaniu kaset magnetofonowych	24
■ Przed przekazaniem urządzenia do naprawy	24
■ Dane techniczne	25


Symbole




Widok przedniego panelu

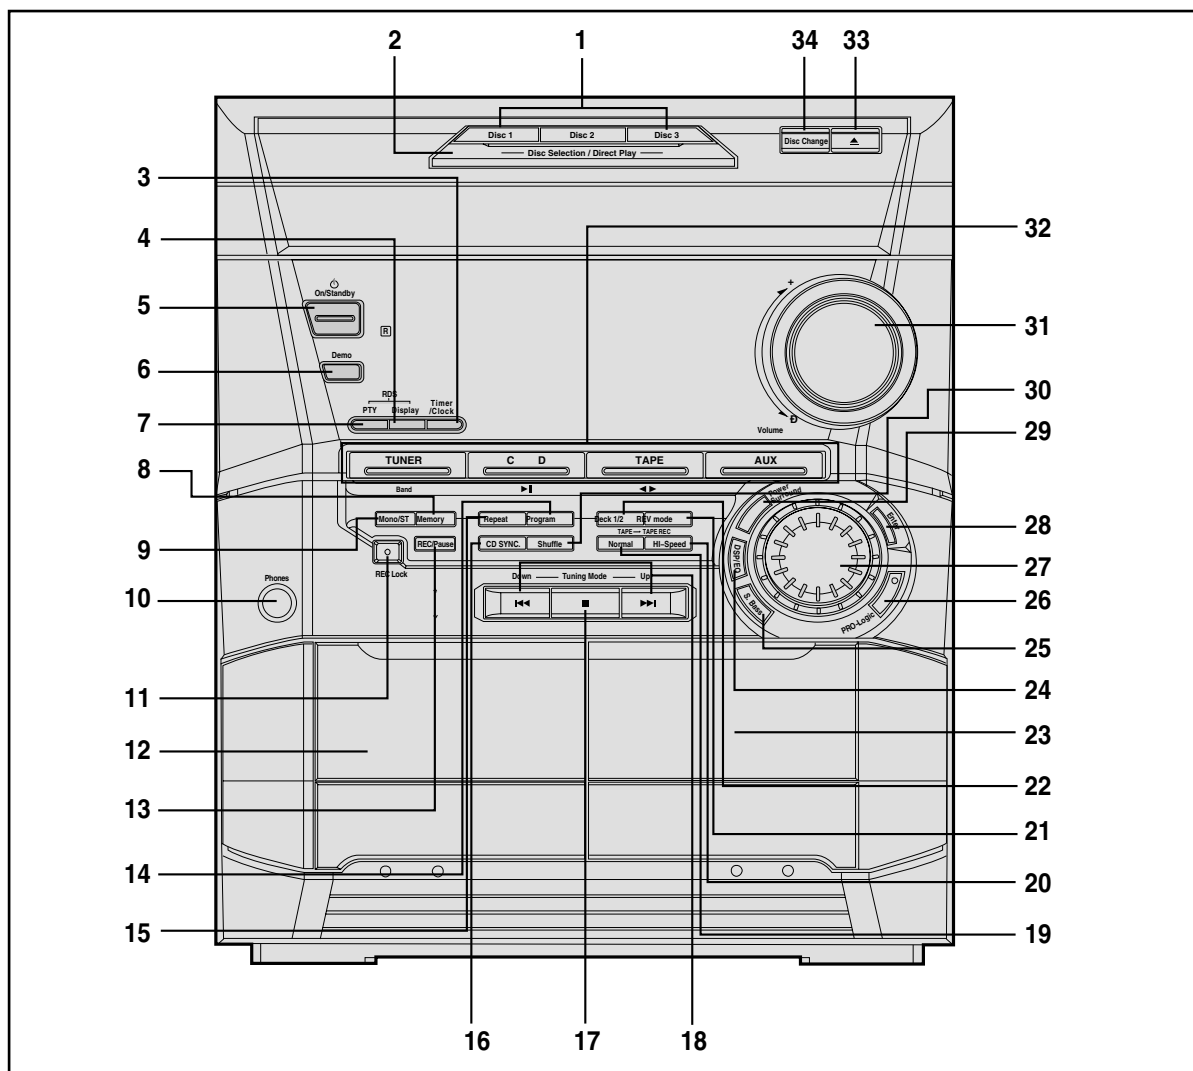

- | | |
|---|--|
| 1. Przyciski wyboru płyty | 18. Wyszukiwania utworu na płycie CD lub stacji radiowych |
| 2. Przedział odtwarzacza płyt kompaktowych | 19. Nagrywanie kaset w trybie normalnym Normal |
| 3. Przycisk Timer/Zegar | 20. Nagrywanie kaset w trybie szybkim Hi-Speed |
| 4. Przycisk funkcji wyświetlania informacji RDS | 21. Tryb przewijania |
| 5. Przycisk włączania/wyłączania On/Standby | 22. Przełącznik odtwarzacza kasetowego Deck 1/2 |
| 6. Przycisk programu prezentacyjnego Demo | 23. Odtwarzacz kasetowy Deck 2 |
| 7. Przyciski systemu PTY (RDS) | 24. Przycisk funkcji DSP/Equalizera |
| 8. Przycisk funkcji zapamiętywania ustawień Memory | 25. Przycisk funkcji S.Bass |
| 9. Przełącznik Mono/Stereo | 26. Przycisk Pro-Logic |
| 10. Gniazdo słuchawkowe Jack | 27. Pokrętko sterowania Multi Jog |
| 11. Zabezpieczenie nagrywania Rec Lock | 28. Przycisk zatwierdzania Enter |
| 12. Odtwarzacz kasetowy Deck 1 | 29. Przycisk funkcji Power Sound/Surround |
| 13. Przycisk nagrywania/pauzy | 30. Przycisk funkcji odtwarzania w przypadkowej kolejności (funkcja Shuffle) |
| 14. Przycisk funkcji Program | 31. Pokrętko regulacji głośności Volume |
| 15. Przycisk funkcji powtarzania Repeat | 32. Przyciski wyboru funkcji |
| 16. Przycisk nagrywania synchronicznego CD Synchro | 33. Przycisk otwierania/zamykania kieszeni |
| 17. Przycisk trybu strojenia Tuning Mode lub zatrzymania Stop | 34. Przycisk zmiany płyty |

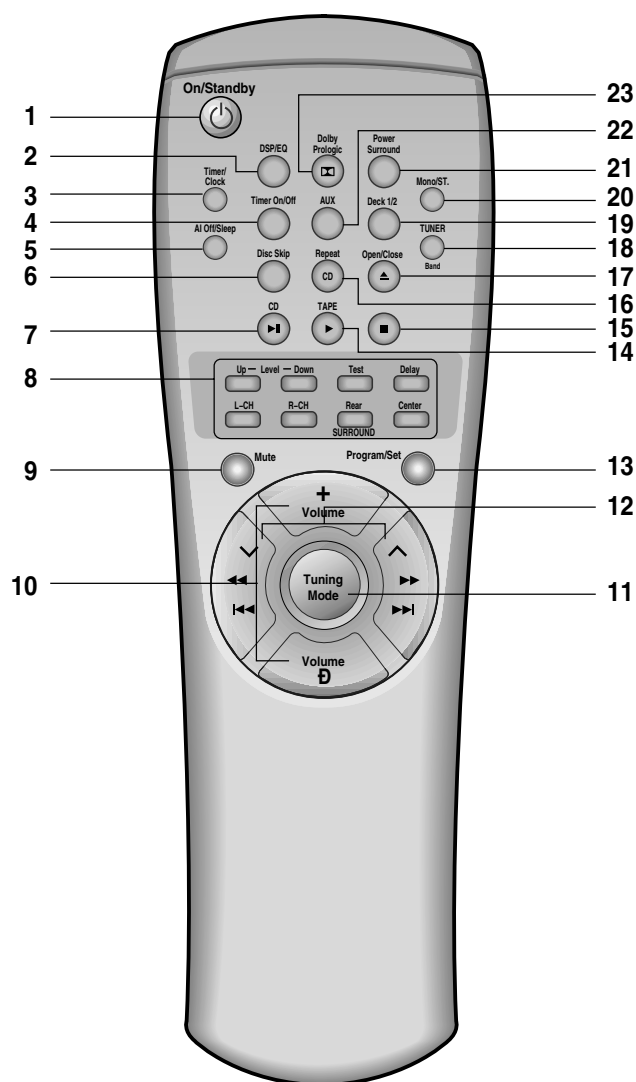

- | | |
|--|---|
| 1. Przełącznik włączania/czuwania | 12. Przycisk Tuning Mode |
| 2. Przycisk DSP/Equalizer | 13. Przycisk Program/Set |
| 3. Przycisk funkcji Timera/Zegara | 14. Przycisk odtwarzania kasyety |
| 4. Przycisk włączania/wyłączania Timera | 15. Przycisk zatrzymania kasyety |
| 5. Przycisk funkcji automatycznego włączania/wyłączania AI Off/Sleep | 16. Przycisk funkcji powtarzania płyty kompaktowej |
| 6. Przycisk pomijania płyty | 17. Przycisk otwierania/zamykania kieszeni odtwarzacza CD |
| 7. Przycisk odtwarzania/pauzy płyty kompaktowej | 18. Przycisk wyboru zakresu fal radiowych |
| 8. Przycisk wyboru funkcji Dolby Prologic | 19. Przełącznik odtwarzacza kasetowego Deck 1/2 |
| 9. Przycisk funkcji wyciszania dźwięku Mute | 20. Przełącznik Mono/Stereo |
| 10. Przyciski Zwiększania/Zmniejszania głośności Volume +, - | 21. Przycisk funkcji Power Surround |
| 11. Przycisk trybu strojenia | 22. Przycisk zewnętrznego źródła dźwięku |
| | 23. Przycisk funkcji Dolby Prologic |

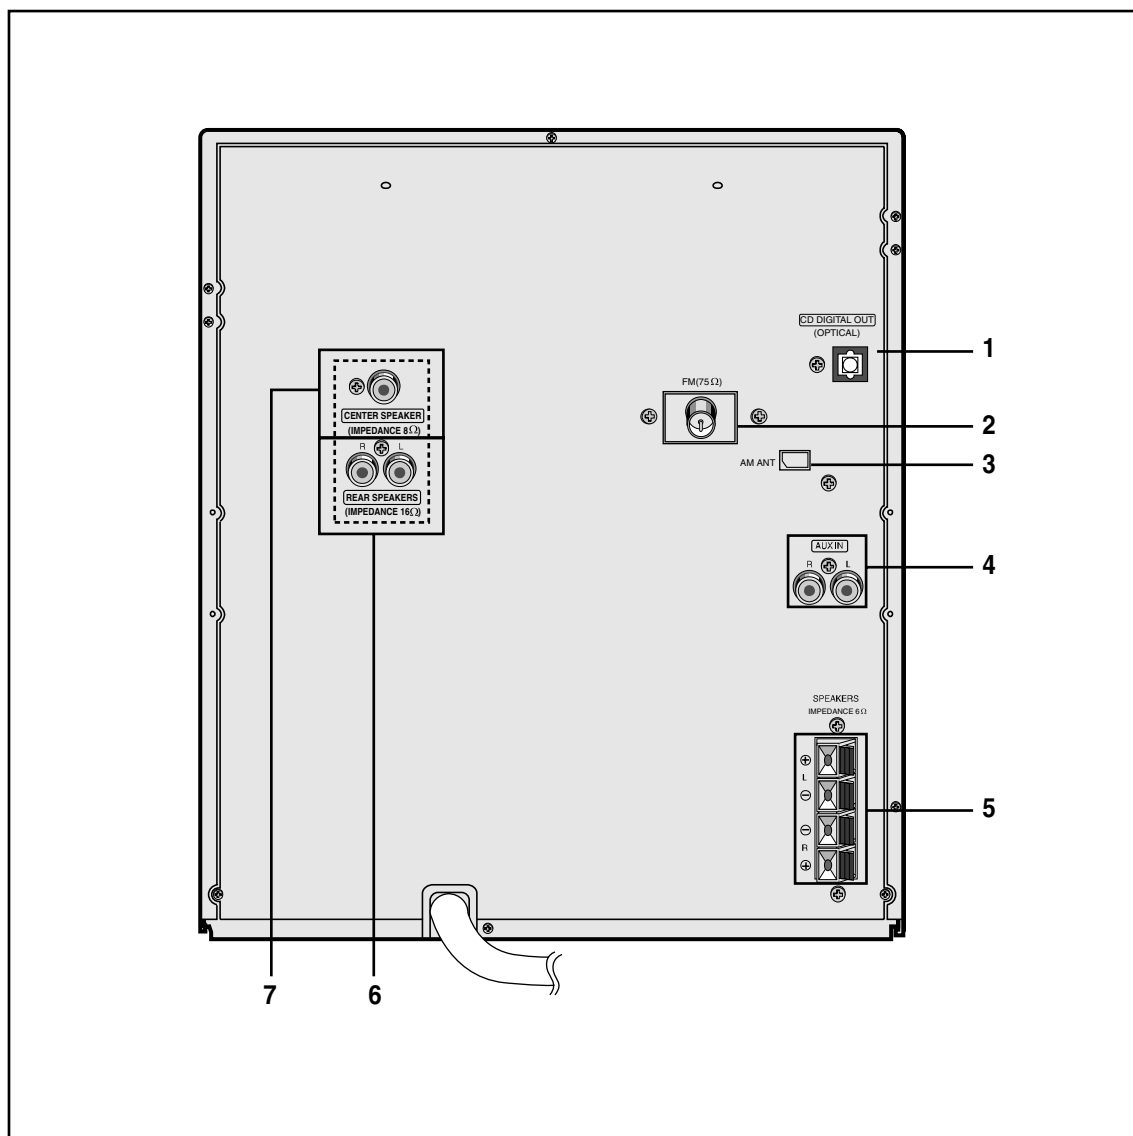


1. Gniazdo wyjściowe CD Digital Out Jack
2. Gniazdo podłączeniowe anteny FM
3. Gniazdo podłączeniowe anteny AM
4. Wejście dla zewnętrznego źródła dźwięku
5. Gniazda podłączeniowe kolumn głośnikowych
6. Gniazda podłączeniowe głośników tylnych
7. Gniazdo podłączeniowe głośnika centralnego

Gdzie zainstalować Państwa Mini-zestaw kompaktowy

Aby w pełni wykorzystać możliwości Państwa nowego minizestawu stereofonicznego, postępujcie zgodnie z poniższymi instrukcjami instalacji przed podłączeniem.

- ◆ Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- ◆ Nie ustawiaj urządzenia na dywanie lub na wykładzinie dywanowej.
- ◆ Nie używaj urządzenia poza pomieszczeniami zamkniętymi.
- ◆ Aby umożliwić wentylację, pozostaw wolną przestrzeń (10 cm) z boków i z tyłu obudowy.
- ◆ Zachowaj odstęp umożliwiający swobodne otwieranie się kieszeni odtwarzacza CD.
- ◆ Kolumny głośnikowe ustaw w odpowiedniej odległości po obu stronach, co zapewni żądany efekt stereofoniczny.
- ◆ Skieruj kolumny w stronę środka przestrzeni słuchania.
- ◆ Najlepsze efekty uzyskuje się ustawiając kolumny na tej samej wysokości nad podłogą.

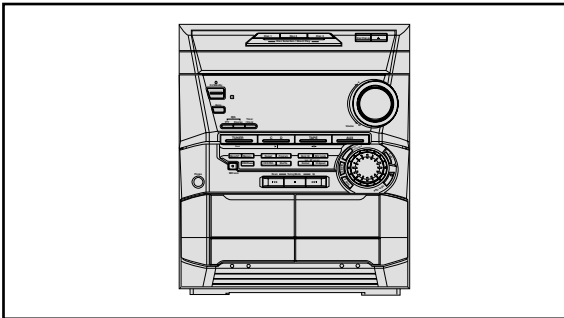


Podłączanie urządzenia do źródła zasilania

Przewód zasilania powinien być podłączony do odpowiedniego gniazda zasilającego.

- ☛ Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania, należy sprawdzić jego napięcie.

- 1 Podłącz przewód zasilania (oznaczony **AC Cord** na tylnej ścianie urządzenia) do właściwego gniazda zasilania.
- 2 Wciśnij przycisk **On/Standby** aby włączyć swój minizestaw.

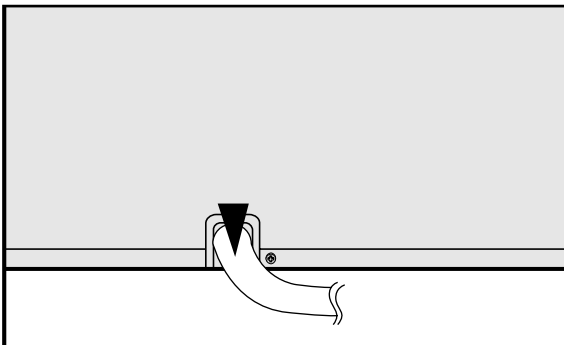

Podłączanie kolumn głośnikowych

Gniazda podłączeniowe kolumn są umieszczone na tylnej ścianie urządzenia.



Są cztery gniazda kolumnowe w urządzeniu:

- ◆ Dwa dla lewej kolumny (oznaczone L).
- ◆ Dwa dla prawej kolumny (oznaczone R).

Aby osiągnąć właściwą jakość dźwięku, podłącz:

- ◆ Czerwony przewód do gniazd +.
- ◆ Czarny przewód do gniazd -.

- 1 Aby podłączyć przewód do gniazda, wciśnij kłapkę aż do jego zwolnienia:
 - ◆ W prawą stronę urządzenia
- 2 Wsuń przewód do otworu na głębokość odciętej izolacji.
- 3 Wciśnij kłapkę z powrotem:
 - ◆ W lewą stronę urządzenia, aż do kliknięcia.
 - ◆ Do góry na kolumnach głośnikowych
- 4 Powtórz operację dla każdego przewodu.

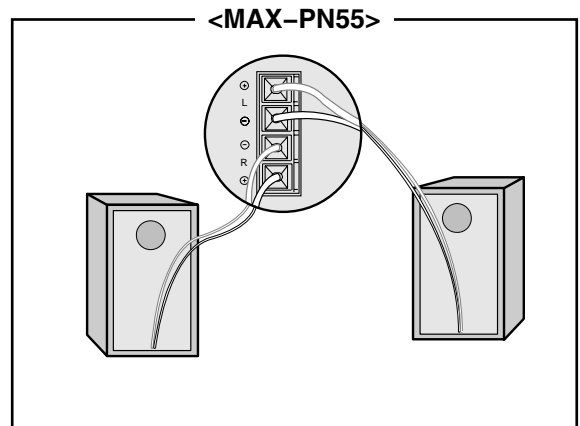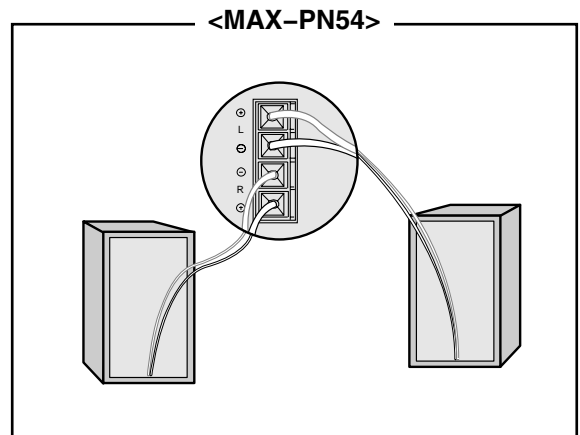

Podłączanie głośników tylnych i centralnego

PL



Podłącz tylne głośniki.

- ◆ Tylne głośniki nie różnią się między sobą. Każdy może być podłączony jako **R** (prawy) i **L** (lewy).

Podłącz przewody tylnych głośników do gniazd **REAR SPEAKERS**.

Podłącz przednie głośniki

- ◆ Podłącz przewód głośnika centralnego do gniazda **CENTER SPEAKER**.

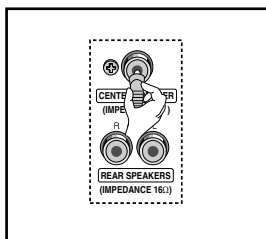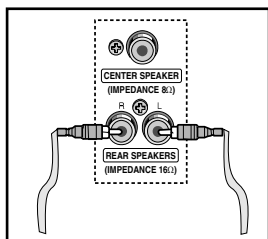



Podłączanie anteny AM (MW)/LW

Antena AM (do długich i średnich zakresów fal radiowych) może być:

- ◆ Ustawiona na płaskiej, stabilnej powierzchni
- ◆ Umocowana do ściany (po uprzednim usunięciu podstawy)

Gniazda podłączeniowe anteny **AM** znajdują się na tylnej ścianie urządzenia i oznaczone **AM**.



- ☞ Aby uniknąć szumów interferencyjnych sprawdź czy przewody głośnikowe nie biegną zbyt blisko przewodów antenowych. Minimalna odległość między tymi przewodami wynosi 5 cm.

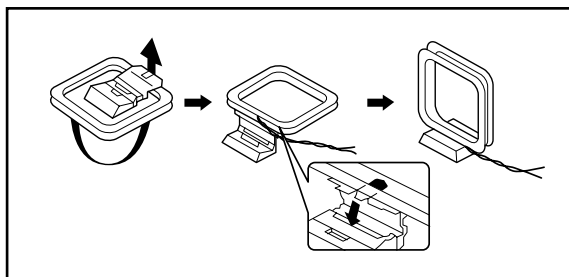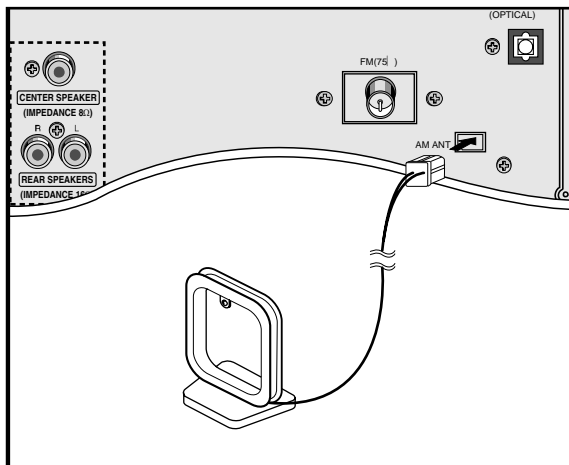

Podłączanie anteny FM

Jak podłączyć antenę typu koncentrycznego.

- ◆ Podłącz antenę 75 Ω do gniazda antenowego **FM**.
- ◆ Włóż wtyczkę łącznika dostarczonej anteny **FM** do gniazda (75 Ω) oznaczonego **FM** na tylnej ścianie urządzenia.
- ◆ Postępuj zgodnie z zaleceniami na stronie 13 niniejszej instrukcji aby zestroić stację radiową i wybrać najlepsze położenie anteny.
- ◆ Jeżeli odbiór jest słaby, może wystąpić konieczność instalacji anteny zewnętrznej. Aby to wykonać, podłącz zewnętrzną antenę **FM** do gniazda na tylnej ścianie urządzenia używając przewodu koncentrycznego 75 Ω (nie dostarczony).

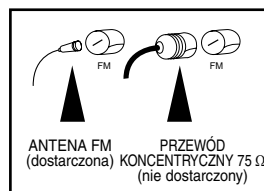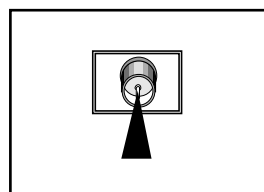

Włożenie baterii do pilota zdalnego sterowania

Włóż baterie do pilota gdy:

- ◆ zakupisz sprzęt,
- ◆ pilot zdalnego sterowania nie działa poprawnie.

➡ Zawsze wymieniaj baterie na nowe; nie mieszaj baterii alkalicznych z manganowymi.


- 1 Umieść palec na miejscu oznaczonym (●) na pokrywie przedziału baterii (z tyłu pilota zdalnego sterowania) i naciśnij w kierunku wskazanym strzałką.
- 2 Włóż dwie baterie typu AAA, LR03 lub odpowiedniki, zachowując biegunowość:
 - ◆ + na baterii do + w obudowie pilota
 - ◆ - na baterii do - w obudowie pilota
- 3 Umieść pokrywę przedziału baterii przesuując ją z powrotem aż do kliknięcia.



Przegląd różnych funkcji zestawu

Możesz zobaczyć prezentację różnych funkcji urządzenia.

- 1 Wciśnij przycisk **Demo**.
Rezultat: Lista różnych funkcji pokaże się w kolejności na wyświetlaczu urządzenia.
- Wszystkie funkcje są szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji. Przeczytaj odpowiednie rozdziały instrukcji aby zapoznać się z funkcjami i ich sterowaniem.
- 2 Wciśnij przycisk **Demo** ponownie aby skasować tę funkcję.

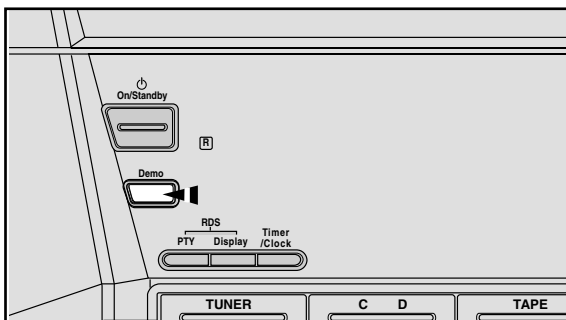

Ustawianie zegara

Twój zestaw jest wyposażony w zegar pozwalający na jego automatyczne włączanie i wyłączenie. Należy ustawić zegar:

- ◆ Bezpośrednio po zakupieniu urządzenia
- ◆ Po przerwie w dostawie prądu
- ◆ Po odłączeniu urządzenia od zasilania


➡ ◆ Pamiętaj o skasowaniu ustawień zegara w chwili zmiany czasu letniego na zimowy i odwrotnie.
◆ Po wykonaniu każdego kroku masz kilka sekund na ustawienie wybranej opcji. Po przekroczeniu tego czasu musisz przeprowadzić procedurę od początku.

- 1 Włącz zestaw wciskając przycisk **On/Standby**.
- 2 Dwukrotnie wciśnij przycisk **Timer/Clock**.
Rezultat: wyświetli się wskazanie **CLOCK**.
- 3 Wciśnij przycisk **Enter**.
Rezultat: miga wskazanie godzin.
- 4

Aby...	Obracaj Multi Jog w stronę...
Zwiększyć wskazanie godzin	Prawą
Zmniejszyć wskazanie godzin	Lewą
- 5 Jeżeli wyświetli się właściwe wskazanie godzin, wciśnij **Enter**.
Rezultat: miga wskazanie minut.
- 6

Aby...	Obracaj Multi Jog w stronę...
Zwiększyć wskazanie minut	Prawą
Zmniejszyć wskazanie minut	Lewą
- 7 Jeżeli wyświetli się właściwe wskazanie czasu, wciśnij przycisk **Enter**.
Rezultat: zegar działa i wyświetla się jego wskazanie na wyświetlaczu, nawet jeżeli urządzenie znajduje się w trybie czuwania.

➤ Możesz wyświetlić wskazanie aktualnego czasu w trakcie używania innych funkcji urządzenia poprzez jednokrotne wciśnięcie przycisku **Timer/Clock**.

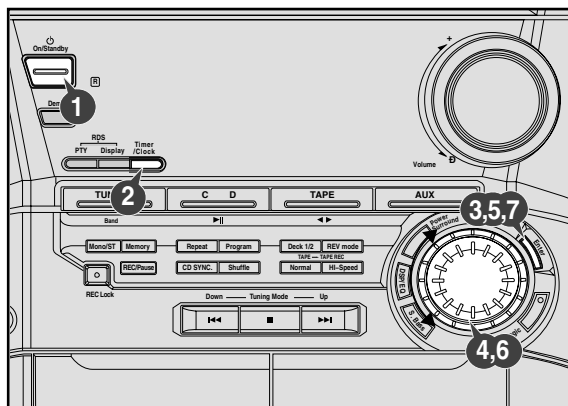

Wkładanie i zmiana płyt kompaktowych

PL

Zmieniać płytę CD mieści trzy 12-cm lub 8-cm płyty bez użycia adaptera.

✎ Nigdy nie obciążaj karuzeli CD podczas zamykania i otwierania kieszeni.

Nie naciskaj i niczego nie stawiaj na otwartej kieszeni.

➤ Zachowaj niezbędną ostrożność przy używaniu płyt kompaktowych; dalsze informacje podano w rozdziale „Środki ostrożności przy stosowaniu płyt kompaktowych” na str. 24.

- 1 Włącz zestaw wciskając **On/Standby**.
- 2 Wciśnij przycisk **Open/Close** (▲) na przednim panelu.
Rezultat: Kieszeń otworzy się.
- 3 Włóż jedną lub dwie płyty we wcięcie karuzeli etykietą CD do góry.
✎ Przed zamknięciem kieszeni sprawdź położenie płyt.
- 4 Jeżeli chcesz włożyć trzecią płytę naciśnij przycisk **Disc Change** na przednim panelu (lub **Disc Skip** na pilocie zdalnego sterowania).
Rezultat: karuzela obraca się o 120°.
- 5 Zamknij kieszeń CD naciskając przycisk **Open/Close** (▲).
➤ W celu bezpośredniego odtworzenia płyty należy:


Aby odtwarzać...	Wcisnąć...
Dysk 1	CD (▶II) or DISC 1
Dysk 2	DISC 2
Dysk 3	DISC 3

Rezultat: Automatyczne zamknięcie kieszeni i odtwarzanie płyty.

- 6 W celu zmiany lub wyjęcia płyty należy powtórzyć czynności od pkt. 2 do 5.

✎ Nieużywana kieszeń powinna być zamknięta dla ochrony przed zakurzeniem.

➤ Można wkładać i wyjmować płyty w trakcie pracy innych źródeł jak radio, magnetofon czy podłączone zewnętrzne źródło dźwięku.

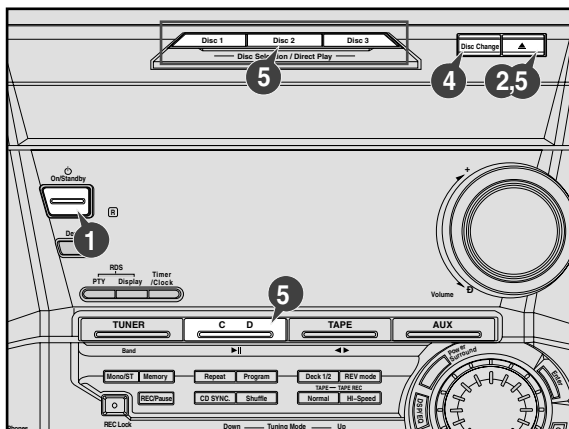


Odtwarzanie płyt CD

Po włożeniu co najmniej jednej płyty kompaktowej do odtwarzacza można rozpocząć jej odtwarzanie.

➤ Zachowaj niezbędną ostrożność przy używaniu płyt kompaktowych; dalsze informacje podano w rozdziale „Środki ostrożności przy stosowaniu płyt kompaktowych” na str. 24.

- 1 Włącz urządzenie poprzez wciśnięcie przycisku **On/Standby**.
- 2 Wybierz funkcję odtwarzacza CD przyciskając **CD** (▶ II) na przednim panelu.
- 3 Włóż jedną lub więcej płyt CD do kieszeni odtwarzacza.
- 4 Naciśnij przycisk **CD** (▶ II) na przednim panelu lub ▶ II na pilocie zdalnego sterowania.
➤ Jeżeli włożyłeś więcej niż jedną płytę, będą one odtwarzane w kolejności.
- 5 Ustaw żądaną głośność:
♦ Obracając pokrętkę **Volume** na przednim panelu lub
♦ Używając przycisków **VOL. +** i **-** na pilocie zdalnego sterowania
- 6 Aby zatrzymać chwilowo odtwarzanie, naciśnij przycisk **CD** (▶ II).
➤ Naciśnij przycisk **CD** (▶ II) ponownie aby kontynuować odtwarzanie.
- 7 Wciśnij przycisk ■, jeżeli zakończyłeś odtwarzanie.

➤ ♦ Podczas odtwarzania płyty kompaktowej możesz włożyć do kieszeni odtwarzacza inną płytę bez zatrzymywania odtwarzania. Aby to zrobić, naciśnij przycisk **Disc Change** i włóż nową płytę do pustego rowka karuzeli (pomijając płytę odtwarzaną). Nie można obracać karuzeli podczas odtwarzania.
♦ Brak płyty jest sygnalizowany napisem „NO DISC”.
♦ Odtwarzacz zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu trzech płyt, jeżeli nie jest wybrana funkcja CD REPEAT.

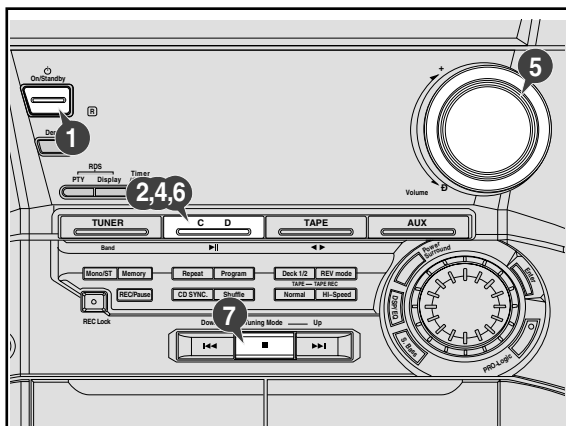

Wybór płyty w odtwarzaczu CD

Funkcja CD jest automatycznie wybrana gdy naciśnięty zostanie Disc Skip.


Aby wybrać żądaną płytę, naciśnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3) na przednim panelu urządzenia lub powtarzalne naciśnięcie klawisza Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania aż wskaźnik żądanej płyty CD zacznie migać.

Rezultat: Po wybraniu jednej płyty następne będą odtwarzane po kolei.

➤ Jeżeli chcesz odtworzyć tylko wybraną płytę, naciśnij **Repeat** na przednim panelu urządzenia jeden lub więcej razy aż do wyświetlenia **DISC**.

➤ ♦ Jeżeli użyjesz funkcji Disc (1, 2, 3), podczas słuchania audycji radiowych lub nagrań z kasyety magnetofonowej, system automatycznie przełączy się do trybu CD.

♦ Jeżeli wybrana płyta nie znajduje się w karuzeli, automatycznie odtworzona zostanie następna w kolejności.

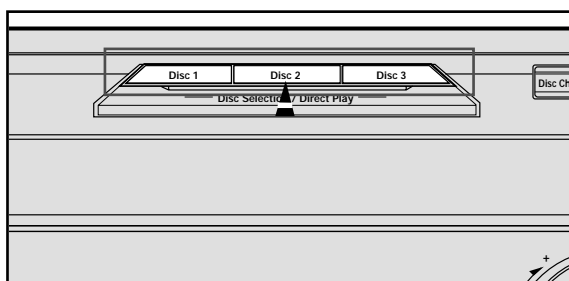


Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na płycie CD

Podczas odtwarzania płyty kompaktowej, możesz szybko przeszukiwać utwór w celu znalezieniażądanego fragmentu.

➤ Zaleca się wycieszenie zestawu przed użyciem tej funkcji.

Aby przeszukać utwory...	Naciśnij i przytrzymaj...
Naprzód	➡ przez ponad jedną sekundę
Wstecz	⏮ przez ponad jedną sekundę

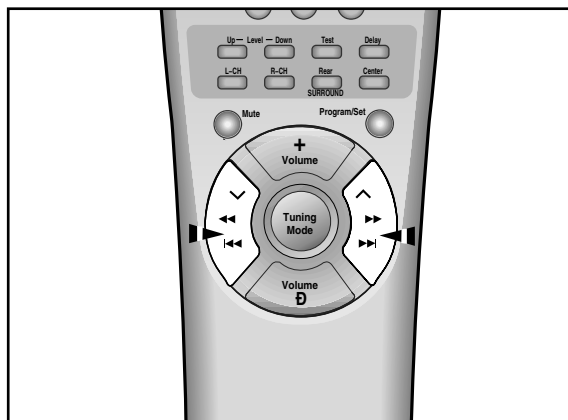


Wybór utworu

Wybór utworu może być dokonany zarówno podczas odtwarzania płyty lub po zatrzymaniu odtwarzacza.

Rozpoczęcie odtwarzania od początku...	Obróć Multi Jog...
Następnego utworu	jeden skok w prawo
Bieżącego utworu	jeden skok w lewo
Poprzedniego utworu	dwa skoki w lewo
Utworu według wyboru	odpowiednią ilość skoków w prawo lub w lewo


➤ ♦ W tym celu można również wykorzystać klawisze ⏮ i ⏭ na przednim panelu lub ⏮ i ⏭ na pilocie zdalnego sterowania.

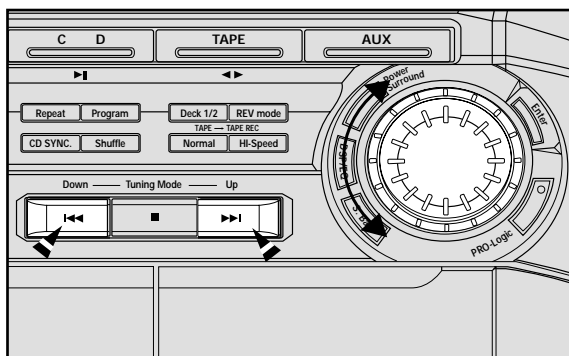

Funkcja odtwarzania w kolejności przypadkowej Shuffle

Możesz słuchać utworów z płyty kompaktowej w innej kolejności za każdym razem, ponieważ funkcja wybiera kolejność w sposób losowy.

- 1 Wciśnij przycisk **Shuffle**.
Rezultat: Wskazanie Shuffle wyświetli się i wszystkie utwory zostaną odtworzone w przypadkowej kolejności. Wyświetlają się informacje o numerze odtwarzanego utworu i czasie odtwarzania.
- 2 Jeżeli utwory są odtwarzane w przypadkowej kolejności, można:
 - ♦ Przejść do następnego utworu (wybranego przypadkowo) wciskając przycisk (⏭/⏮) przez mniej niż jedną sekundę.
 - ♦ Szybko przeszukać do konkretnego fragmentu odtwarzanego utworu wciskając przycisk (⏭/⏮) przez więcej niż jedną sekundę.
- 3 Jeżeli zakończyłeś odtwarzanie w przypadkowej kolejności, wciśnij ■.

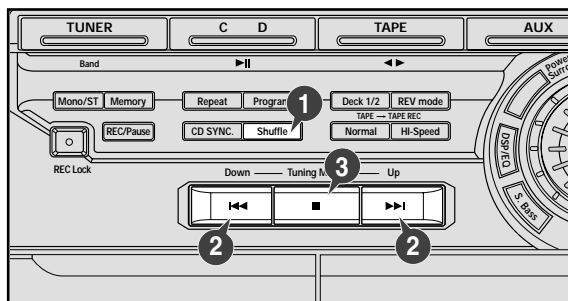

Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów

PL

Istnieje możliwość ciągłego powtarzania:


- ◆ Wybranego utworu
- ◆ Wszystkich utworów na wybranej płycie
- ◆ Wszystkich płyt umieszczonych w karuzeli

- Aby powtarzać...**

Aktualnie odtwarzany utwór
Wskazaną płytę
Wszystkie włożone płyty

Naciśnij CD. Repeat na przednim panelu urządzenia raz lub więcej razy aż.....

wyświetli się REPEAT 1
wyświetli się REPEAT 1 CD
wyświetli się REPEAT ALL CD
- Jeśli chcesz przerwać działanie funkcji powtarzania, wciskaj przycisk **Repeat** tak długo aż znikną z wyświetlacza napisy ALL CD lub 1 DISC lub naciśnij przycisk ■.

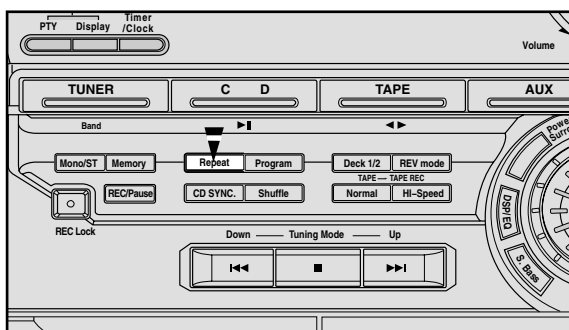

Programowanie kolejności odtwarzania

Użytkownik może ustawić:

- ◆ Kolejność odtwarzania utworów na płycie.
- ◆ Pominiecie odtwarzania utworów na płycie.
- ◆ Można zaprogramować kolejno do 24 utworów.
- ◆ Przed wybraniem utworów należy zatrzymać odtwarzacz.
- ◆ Funkcja ta może być połączona z funkcją powtarzania (Repeat).

- 1 Jeśli wybrano funkcję CD, zatrzymaj odtwarzacz wciskając przycisk ■.

- 2 Włóż płyty CD.

- 3 Wciśnij przycisk **Program**.
Rezultat: Pokazanie na wyświetlaczu następujących funkcji:

PRGM 01 PR 01 ---

(01=numer zaprogramowanego utworu, 01=numer płyty, ---=numer utworu na płycie)

- 4 Jeżeli to konieczne, wybierz płytę zawierającą żądany utwór, wciskając w tym celu odpowiedni klawisz **DISC** (1, 2, 3).

- 5 Wybierz żądany utwór obracając **Multi Jog**:
 - ◆ w lewo, aby przeszukać w tył listę utworów
 - ◆ w prawo, aby przeszukać w przód listę utworów

- 6 W celu potwierdzenia wyboru wciśnij przycisk **Program**.

Rezultat: Utwór zaprogramowany; wyświetla się PRGM 02 PR 01 ---

- 7 W celu zaprogramowania następnych utworów należy powtarzać czynności 4 do 6.

- 8 Odtwarzanie w zaprogramowanej kolejności utworów następuje po wciśnięciu **CD** ► II.

- Aby...**


ponownie odtworzyć utwór
odtworzyć poprzedni utwór
odtworzyć następny utwór
pominąć jeden lub więcej utworów

Obróć Multi Jog...

jeden skok w lewo
dwa skoki w lewo
jeden skok w prawo
odpowiednią ilość skoków w prawo lub w lewo


- 10 W celu skasowania ustawienia należy wcisnąć ■.
◆ raz, jeśli odtwarzacz jest zatrzymany
Rezultat: Znika napis **PROGRAM** z wyświetlacza.



- ◆ Otwarcie kieszeni płyty kasuje ustalony wybór.
- ◆ Po wybraniu numeru nieistniejącego lub nie zaprogramowanego odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie następnego zaprogramowanego utworu.

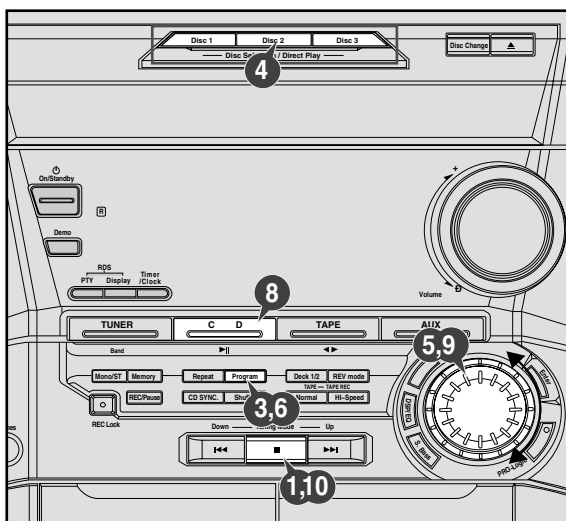

Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów

Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów mogą być wykonywane w dowolnym momencie.

- 1 Jednokrotne wciśnięcie ■ rozpoczyna odtwarzanie zaprogramowanej kolejności utworów.
- 2 Wciśnij przycisk **Program**.
Rezultat: Następuje odczyt: 
(CH = sprawdzenie, 01 = ostatni zaprogramowany nr, DI = nr płyty, -- = Nr utworu na płycie)
➤ Jeśli zaprogramowano 24 utwory, po wciśnięciu **Program** zamiast P wyświetlana jest litera C.
- 3 Ponownie wciśnij przycisk **Program**.
Rezultat: Pokazanie pierwszego utworu wraz z literą C (change – zmiana).
- 4 Wciśnięcie przycisk **Program** wybierz utwór przeznaczony do zmiany.
- 5 Jeśli zachodzi potrzeba zmiany płyty, wciśnij odpowiedni klawisz **Disc** (1, 2, 3).
- 6 Wybierz inny utwór za pomocą przycisków **CD** ⏮ lub ⏭.
- 7 Wciśnij przycisk **Program** w celu potwierdzenia wyboru.
- 8 Wciśnij **CD** (▶ II) w celu odtworzenia dokonanego wyboru.
Rezultat: Odtworzenie pierwszego utworu.

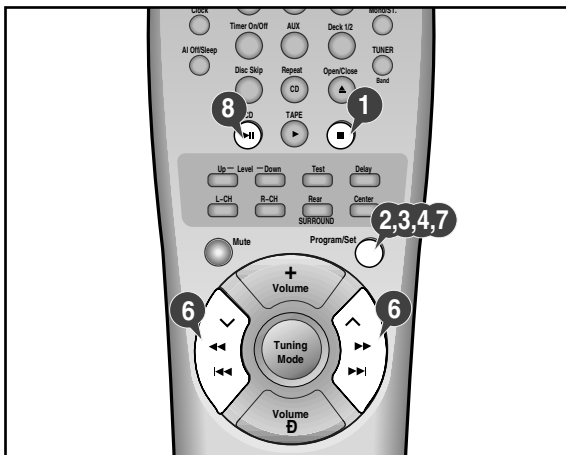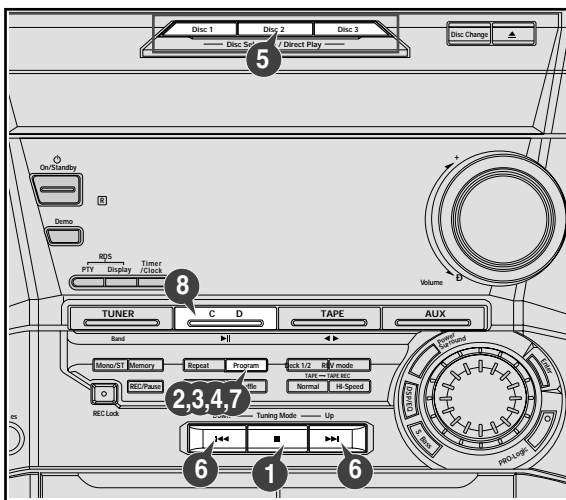

Strojenie i programowanie stacji radiowych



W pamięci urządzenia można zaprogramować do:

- ◆ 15 stacji FM
- ◆ stacji MW
- ◆ 7 stacji LW

- 1 Wciśnij przycisk **On/Standby**.
- 2 Włącz funkcję tunera przyciskiem **TUNER** na przednim panelu.
- 3 Wybierz pasmo częstotliwości ponownie wciskając **TUNER** na przednim panelu lub na pilocie.
Rezultat: Pokazanie zakresu radiowego:

◆ FM	UKF
◆ AM(MW)	Fale średnie
◆ LW	Fale długie
- 4 Aby zestroić stację... Wciśnij **Tuning Mode**...


Ręcznie	Powtarzalnie do uzyskania napisu MANUAL .
Automatycznie	Powtarzalnie do uzyskania napisu AUTO .
- 5 Wybierz stację, która ma być w prowadzona do pamięci:
 - ◆ Obracając **Multi Jog** w prawo lub w lewo aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość.
 - lub
 - ◆ Wciśnięcie **Tuning** ∨ lub ∧ na pilocie zdalnego sterowania.
 - ◆ Wciśnięcie i przytrzymanie klawiszy **Tuning Mode** ∨ lub ∧ umożliwia szybsze przeszukiwanie zakresu częstotliwości w trybie manualnym.
 - ◆ Podczas automatycznego wyszukiwania może wystąpić zatrzymanie na częstotliwości, która niedokładnie odpowiada stacji radiowej. W takim przypadku należy przystąpić do strojenia ręcznego.
- 6 Ustawienie głośności odbywa się poprzez:
 - ◆ Obrót pokrętki **Volume** na przednim panelu
 - lub
 - ◆ Wciśnięcie klawiszy **VOL. +** lub **-** na pilocie zdalnego sterowania.
- 7 Wybierz opcję Mono/Stereo przez wciśnięcie przycisku **Mono/ST**.

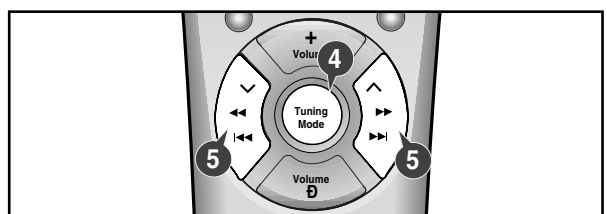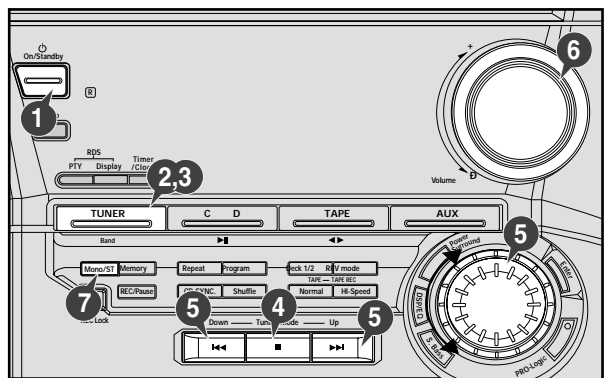

Strojenie i programowanie stacji radiowych (ciąg dalszy)

- 8** Programowanie kolejnych stacji radiowych odbywa się przez powtórzenie czynności od punktu 4 do 8.
- Po zaprogramowaniu:
- Wciśnij przycisk **Memory**.
Rezultat: przez kilka sekund wyświetlany jest numer i wyświetlenie **PRGM**.
 - Wciśnij klawisze **Tuning Mode Down** lub **Up** aby przyporządkować programowi numer od 1 do 15.
 - Wciśnij **Memory** aby wprowadzić stację radiową do pamięci.
Rezultat: Po zapamiętaniu stacji znika wyświetlenie **PRGM**.
- 9** Programowanie następnych stacji odbywa się przez powtórzenie czynności od 3 do 8.

➤ Funkcja **PROGRAM** umożliwia również przyporządkowanie innej stacji radiowej dla danego numeru programu.

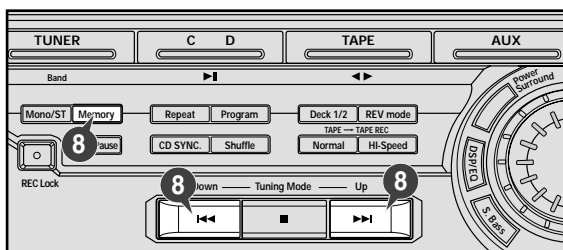

Ustawienie optymalnego odbioru radiowego

Optymalny odbiór radiowy można uzyskać poprzez:

- ◆ Obrócenie anteny FM lub AM/MW.
- ◆ Zmianę położenia anteny FM i AM/MW przed zamocowaniem.


➤ W przypadku słabego sygnału podczas odbioru FM, wciśnij **Mono/ST** przełączając na odbiór mono. Nastąpi poprawa jakości dźwięku.



Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej

Możesz słuchać zaprogramowanych stacji postępując jak poniżej:

- Włącz system wciskając przycisk **On/Standby**.
- Wybierz funkcję **TUNER** przez przyciśnięcie przycisku **Tuner** na pilocie zdalnego sterowania.
- Wybierz pasmo częstotliwości, ponownie wciskając **Tuner (Band)** na pilocie zdalnego sterowania lub **TUNER (Band)** na przednim panelu.
- Wciśnij przycisk **Tuning Mode** na przednim panelu do lub **Tuning Mode** na pilocie zdalnego sterowania do pokazania się wyświetlenia **PRESET**.
- Zestroj częstotliwość żądanej stacji radiowej obracając **Multi Jog** na przednim panelu.
lub
Wybierz żądaną stację radiową używając klawiszy **Tuning** \vee lub \wedge na pilocie zdalnego sterowania.
Rezultat: Odbiór żądanej stacji radiowej.

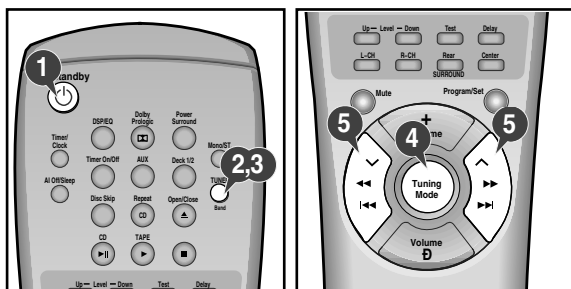

Funkcja RDS

Niniejsze urządzenie zostało wyposażone w funkcję RDS (Radio Data System), która umożliwia otrzymywanie różnego rodzaju informacji, jak informacje o stacji radiowej, wiadomości, godzina i 17 typów programów (np. News – wiadomości, Rock – muzyka rockowa, Classic – muzyka klasyczna itp.), które są nadawane równoległe z programem radiowym.


- 1 Włącz urządzenie przyciskiem **On/Standby**.
- 2 Ustaw odbiór radiowy na zakres FM.
 - ◆ Sposób ustawiania odbioru przedstawiono na str 13
 - ◆ Zakres FM i częstotliwość jest pokazana na wyświetlaczu
 - ◆ Jeżeli dana stacja nadaje informacje RDS, na wyświetlaczu automatycznie pojawi się wskazanie RDS.
- 3 Wciśnij przycisk **RDS Display** aby wybrać żądany tryb RDS.
 - ◆ Przy każdym wciśnięciu tego przycisku tryb RDS zmienia się według poniższego schematu:

➤ PS NAME → RT → CT → Aktualna częstotliwość FM

✎ ◆ Funkcja RDS jest dostępna tylko w zakresie FM

➤ Opis funkcji RDS

1. **PTY** (Program Type) – przesyła typ aktualnie nadawanego programu.
2. **PS NAME** (Program Service Name) – przesyła nazwę stacji nadawczej składającą się z max. 8 znaków.
3. **RT** (Radio Text) – przesyła tekst nadawany przez stację składający się z max. 64 znaków.
4. **CT** (Clock Time) – przesyła informację godzinową nadawaną co minutę.
5. **TP** (Traffic Program) – wskazuje, że właśnie są przygotowywane informacje dla kierowców.
6. **TA** (Traffic Announcement) – przesyła przygotowywane informacje dla kierowców.
7. **EON** (Enhanced Other Networks Information) – oferuje informacje RDS w innych sieciach nadawczych.

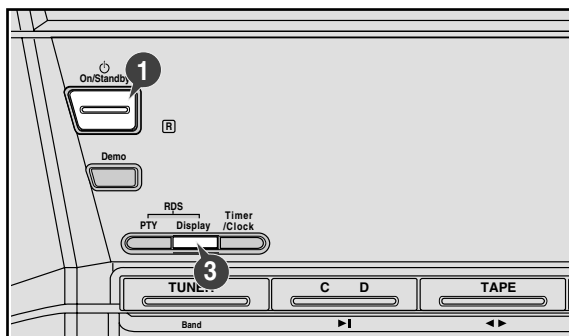

RDS Display – wyświetlanie informacji


Tryb „PS NAME”

➤ Wyświetla nazwę stacji nadawczej.

Wciśnij przycisk **RDS Display** aby wybrać PS NAME

- ◆ Napis „PS NAME” pojawi się na wyświetlaczu
- ◆ Jeżeli otrzymywana jest informacja PS, na wyświetlaczu pojawi się nazwa stacji (BBC, AFO, NDR, itp.)
- ◆ Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji PS, na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość odbieranej stacji FM.
- ◆ Informacja PS może się pojawiać na wyświetlaczu nawet jeżeli nie wciśnięto przycisku **RDS Display**.

✎ Nawet przy wciśniętym przycisku **RDS Display** wyświetlona jest informacja o „PS”.

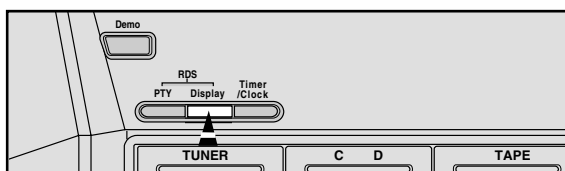


Tryb „RT”

➤ Wyświetla informacje tekstowe nadawane przez daną stację radiową.

Wciśnij przycisk **RDS Display** aby wybrać RT MODE

- ◆ Napis „RT” pojawi się na wyświetlaczu.
- ◆ Jeżeli otrzymywana jest informacja RT, pojawi się ona na wyświetlaczu.
- ◆ Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji RT, na wyświetlaczu pojawi się „NO RT”.

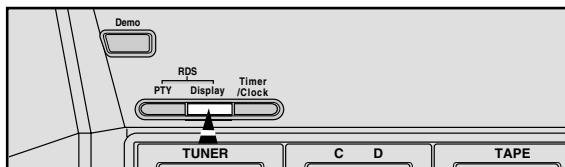


Informacja CT (Clock Time)

➤ Wyświetla aktualną godzinę.

Aby uzyskać informację czasową CT, wybrać tryb CT MODE za pomocą przycisku **RDS Display**.

- ✎ ◆ Ponieważ informacja CT jest otrzymywana co 2 minuty, zdarza się, że wskazanie godziny nie pojawia się natychmiast po wywołaniu tej funkcji.
- ◆ Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji CT, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „NO CT”.

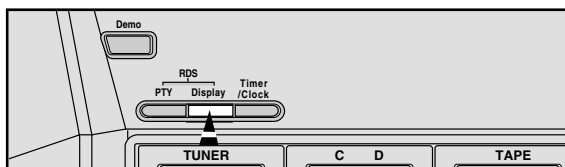

Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY-SEARCH


PL

- ◆ Informacja PTY (Typ Programu) jest zdefiniowana jako symbol, który pozwala tunerowi rozpoznać typ programu nadawany przez daną stację radiową FM.
- ◆ Poniższe 17 informacji PTY są pokazywane na wyświetlaczu po wciśnięciu przycisku PTY.

Wskazanie	Typ programu
NEWS	• Wiadomości włączając komunikaty, opinie i raporty
AFFAIRS	• Sprawy dotyczące bieżących wydarzeń, dokumentów, dyskusji czy analiz
INFO	• Informacje o pogodzie, medyczne, handlowe itp.
SPORT	• Informacje sportowe
EDUCATE	• Edukacja
DRAMA	• Słuchowiska radiowe itp.
CULTURE	• Informacje kulturalne, religia, społeczne, naukowe itp.
SCIENCE	• Programy naukowe, techniczne, przyrodnicze
VARIED	• programy rozrywkowe – konkursy, quizy, gry, wywiady, programy satyryczne itp.
POP M	• muzyka pop
ROCK M	• muzyka rockowa
M.O.R.M	• muzyka łagodna: utwory muzyczne, śpiew
LIGHT M	• lekka muzyka klasyczna: instrumentalna i chóralna
CLASSIC	• ciężka muzyka klasyczna: symfoniczna, kościelna, operowa
OTHER M	• inne rodzaje muzyki: jazz, country, pop
ALARM	• alarm
TRAFFIC	• informacje dla kierowców

Funkcja PTY SEARCH – wyszukiwanie typu programu

- 1 Włącz zakres fal radiowych **FM**.
 - ◆ Sposób włączania i wyszukiwania zakresy fal radiowych przedstawiono na stronie 13.
 - ◆ Jeżeli dana stacja prowadzi serwis RDS, podświetli się wskaźnik „RDS”.
 - 2 Wciśnij przycisk **PTY**.
 - ◆ Tryb PTY (NEWS, AFFAIRS etc) pojawia się na wyświetlaczu.
 - ◆ Wciśnij przyciski **Tuning Mode Down** lub **Up** aby wybrać żądany tryb PTY.
-
- ◆ Jeżeli dana stacja nie prowadzi serwisu RDS, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „NO PTY”.
 - ◆ Jeżeli wybrano tryb PTY (na wyświetlaczu pojawia się PTY MODE), wciśnij ponownie przycisk PTY aby włączyć tryb przeszukiwania stacji PTY-SEARCH MODE.
 - ◆ Jeżeli sygnał PTY znaleziony podczas automatycznego wyszukiwania odpowiada wybranemu trybowi PTY MODE, automatyczne przeszukiwanie zostanie zatrzymane i zakończone.
- ☞
- ◆ Jeżeli sygnał PTY zgodny żądanym trybem PTY MODE nie zostanie odnaleziony lub nie jest otrzymywany, urządzenie wraca do częstotliwości z początku wyszukiwania PTY SEARCH i automatyczne przeszukiwanie zostaje zawieszone.

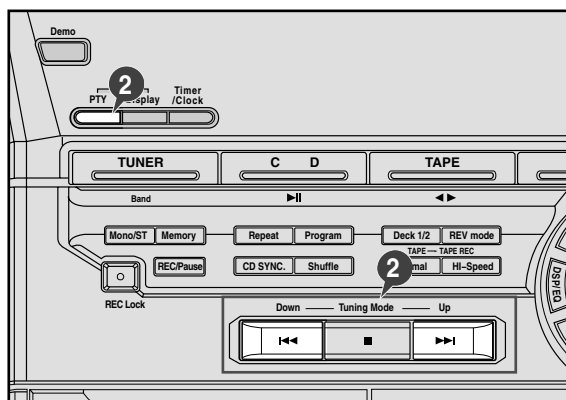

Odtwarzanie kaset

- ♦ Zachowaj niezbędną ostrożność przy obchodzeniu się z kasetami magnetofonowymi; dalsze informacje podano w rozdziale na str. 24 „Środki ostrożności przy stosowaniu kaset magnetofonowych”.

- 1 Wciśnij przycisk **On/Standby**.
- 2 Wybierz funkcję odtwarzacza przyciskiem **TAPE** na przednim panelu.
- 3 Otwórz kieszeń odtwarzacza kasetowego Deck 1 lub 2 naciskając na pokrywę w miejscu **PUSH EJECT** (▲).
- 4 Włóż nagrany kasetę taśmą skierowaną w dół.
- 5 Zamknij kieszeń kasety, naciskając aż do kliknięcia.
Rezultat: w zależności od tego, która kieszeń została wybrana, na wyświetlaczu pojawi się odpowiadające jej wskazanie na wyświetlaczu.

- Jeżeli umieścisz kasety w obu odtwarzaczach, system wybierze tę, która została włożona jako druga w kolejności.

- 6 Jeżeli kaseeta znajduje się w kieszeni odtwarzacza, wciśnij przycisk **Deck 1/2** na przednim panelu lub bezpośrednio przycisk **Deck 1/2** na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać odtwarzaną kasetę.

Rezultat: W zależności od wybranej kieszeni, zaświeci się wskaźnik **TAPE 1** lub **TAPE 2**.

7 Aby odtworzyć... Wciśnij...

Stronę A **TAPE (◀▶)** **DECK 1** lub **DECK 2**

Stronę B **TAPE (◀▶)** tylko **DECK 2**


Rezultat: Rozpoczyna się odtwarzanie kasety

- 8 Gdy kaseeta jest zatrzymana, wybierz jedną z następujących funkcji.

Aby... **Wciśnij...**

Przewinąć kasetę wstecz **◀◀**

Przewinąć kasetę do przodu **▶▶**

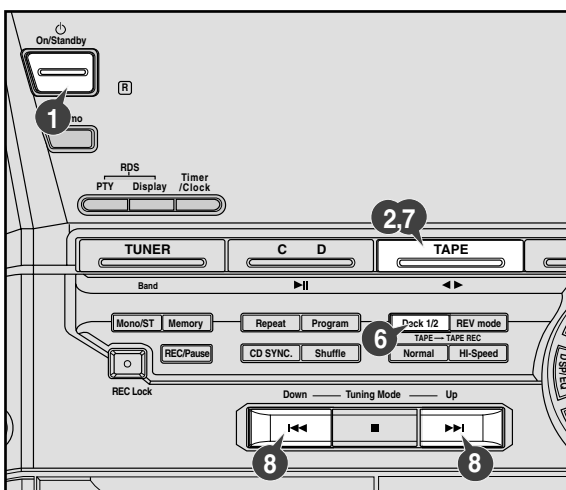


Funkcja nagrywania synchronicznego CD Synchro

Można nagrywać muzykę z płyty CD na kasecie magnetofonowej na dwa sposoby:

- ♦ Nagrywanie synchroniczne
- ♦ Nagrywanie bezpośrednie

Funkcja ta pozwala na zsynchronizowanie rozpoczęcia nagrywania kasety i odtwarzania płyty CD czy wybranego utworu na płycie.

- 1 Włącz system wciskając przycisk **On/Standby**.
- 2 Włóż czystą kasetę do kieszeni odtwarzacza Deck 2.
- 3 Wybierz funkcję odtwarzacza CD przyciskiem **CD** na przednim panelu.
- 4 Włóż płytę kompaktową do kieszeni odtwarzacza.
- 5 Wybierz żądaną płytę.
- 6 Wybierz żądany utwór i wciśnij przycisk **CD SYNC** lub wciśnij **CD SYNC** bezpośrednio aby rozpocząć nagrywanie od początku płyty.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie „REC” i rozpocznie się nagrywanie.
- 7 **Aby zatrzymać...** **Wciśnij...**
Nagrywanie kasety i odtwarzanie płyty CD ■

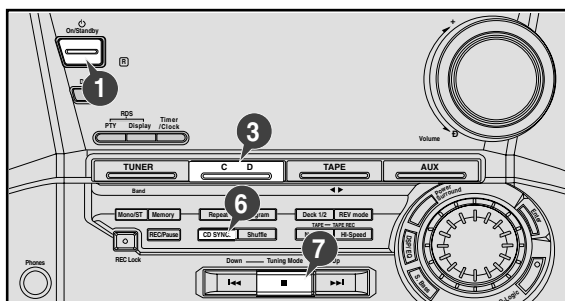


Nagrywanie z płyty kompaktowej

Można nagrać utwory z płyty CD na kasetę umieszczoną w odtwarzaczu kasetowym Deck 1.

- ♦ Nagrywać można tylko w odtwarzaczu Deck 2.
- ♦ Nie ma potrzeby regulować poziomu głośności, nie ma to bowiem wpływu na poziom nagrania.


- 1 Włącz system wciskając przycisk **On/Standby**.
- 2 Włóż czystą kasetę w Deck 2.
- 3 Wybierz funkcję odtwarzacza CD wciskając przycisk **CD**.
- 4 Załaduj płytę kompaktową do odtwarzacza.
- 5 Wybierz żądaną płytę kompaktową.
- 6 Wybierz żądany utwór na płycie i wciśnij przycisk **▶ II** na przednim panelu lub **▶ II** na pilocie zdalnego sterowania aby ustawić odtwarzacz w trybie pauzy.
- 7 Wciśnij przycisk **REC/Pause**.
Rezultat: Wskazanie „REC” miga na wyświetlaczu.
- 8 Wciśnij przycisk **▶ II** aby rozpocząć odtwarzanie utworu
Rezultat: Nagrywanie na kasetę rozpocznie się.
- 9 Wciśnij ■ dla Deck 2 na przednim panelu lub ■ na pilocie zdalnego sterowania aby zakończyć nagrywanie.

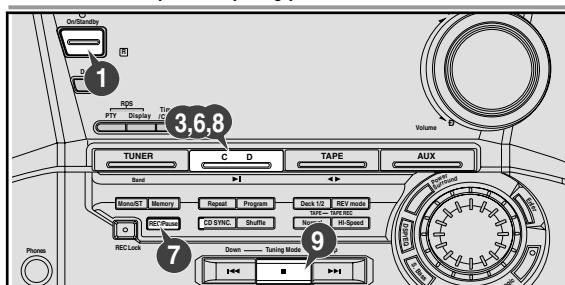


Nagrywanie programu radiowego

- ◆ Nagrywanie może być dokonane tylko na kasecie umieszczonej w Deck 2.
- ◆ Nie ma potrzeby regulacji głośności; poziom głośności nagrywania jest ustalany automatycznie.

- 1 Włącz urządzenie przyciskiem **On/Standby**.
- 2 Włóż nienagraną kasety w kieszeń Deck 2.
- 3 Wciśnij przycisk **TUNER** na przednim panelu aby włączyć funkcję tunera.
- 4 Wybierz stację radiową z której ma być dokonane nagranie wciskając przyciski **Tuning** ∇ lub \wedge na pilocie zdalnego sterowania lub **Tuning Mode Down** lub **Up** na przednim panelu.
- 5 Wciśnij **REC/Pause**.
Rezultat: rozpocznie się nagrywanie i pojawi się na wyświetlaczu wskazanie „REC”.
- 6 Wciśnij przycisk \blacksquare dla Deck 2 na pilocie zdalnego sterowania lub \blacksquare na przednim panelu urządzenia aby zakończyć nagrywanie.

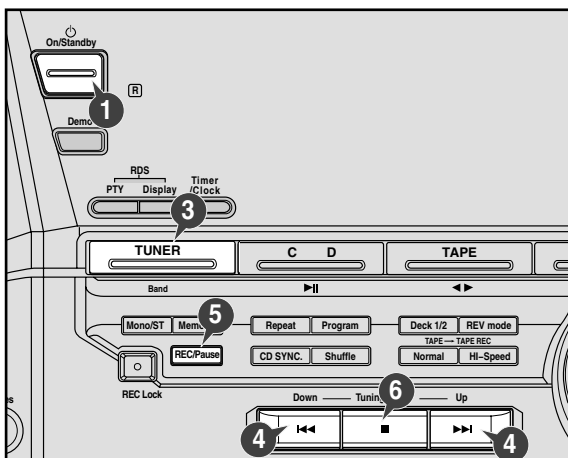

- 5 Wciśnij \blacksquare na przednim panelu lub \blacksquare dla każdego odtwarzacza na pilocie zdalnego sterowania kiedy zakończysz nagrywanie.

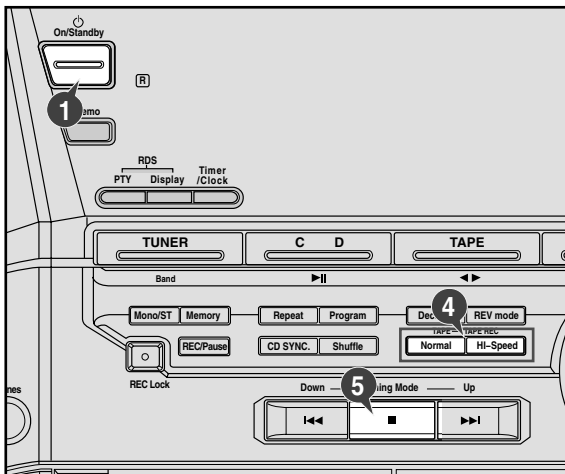

Wybór trybu odtwarzania kaset (tylko dla Deck 2)

Państwa zestaw posiada trzy tryby odtwarzania, które pozwalają na automatyczne odtwarzanie dwóch stron kasety. Wciśnij przycisk REV mode i przytrzymaj do wyświetlenia odpowiedniego symbolu.

Kiedy wyświetlacz pokazuje... Minizestaw odtwarza...



Jedną stronę wybranej kasety i zatrzyma się.



Obie strony, jedna po drugiej i zatrzyma się.



Obie strony non-stop aż do chwili kiedy odtwarzanie zostanie zatrzymane.


Kopiowanie kaset (Dubbing)

Kopiowanie kaset odbywa się z Deck 1 na Deck 2. Możliwe są dwie prędkości kopiowania:

- ◆ Kopiowanie standardowe
- ◆ Kopiowanie ze zwiększoną prędkością
- ◆ Nie ma potrzeby regulowania głośności; poziom głośności nagrywania jest ustawiany automatycznie.
- ◆ Omyłkowe włożenie odtwarzanej kasety w kieszeń Deck 1 spowoduje skasowanie nagrania.

- 1 Włącz system przyciskiem **On/Standby**.
- 2 Włóż czystą kasety do Deck 2.
- 3 Włóż kopiowaną kasety do Deck 1.

4 Aby kopiować z...	Wciśnij...
Normalną prędkością	Normal
Zwiększoną prędkością	Hi-Speed
Rezultat: kopiowanie z kasety w Deck 1 na kasety w Deck 2 rozpocznie się i pokażą się na wyświetlaczu odpowiednie wskazania.	

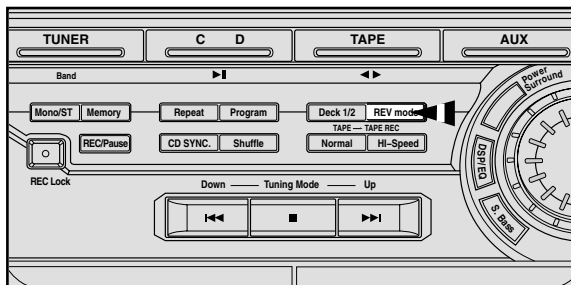

Timer odtwarzania

Funkcja timera pozwala na włączenie lub wyłączenie urządzenia w określonym czasie.

Przykład: chcesz budzić się z muzyką każdego ranka.

➤ Jeżeli już nie chcesz aby urządzenie włączało się i wyłączało automatycznie, musisz wyłączyć Timer.


- ✦ Przed ustawieniem funkcji timera sprawdź czy zegar pokazuje aktualną godzinę.
- ✦ Dla każdego kroku masz kilka sekund na wprowadzenie ustawień. Po przekroczeniu tego czasu musisz rozpocząć całą procedurę od początku.

- 1 Włącz urządzenie przyciskiem **On/Standby**.
- 2 Wciśnij **Timer/Clock** aż do wyświetlenia się wskazania **TIMER**.
- 3 Wciśnij przycisk **Enter**.
Rezultat: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie **ON TIME** (zamiast symboli equalizera), po którym wyświetla się wcześniej ustawiony czas włączenia; w tym momencie należy ustawić czas włączenia.
- 4 Ustawienie czasu włączenia:
 - a Ustaw godzinę za pomocą pokrętki **Multi Jog**.
 - b Wciśnij przycisk **Enter**.
Rezultat: Miga odczyt minut.
 - c Ustaw minuty za pomocą pokrętki **Multi Jog**.
 - d Wciśnij przycisk **Enter**.
Rezultat: Zamiast symboli equalizera przez kilka sekund wyświetla się wskazanie **OFF TIME**, po czym ukazuje się czas wyłączenia ustawiony uprzednio; teraz należy ustawić czas wyłączenia.
- 5 Ustawienie czasu wyłączenia.
 - a Ustaw godzinę za pomocą pokrętki **Multi Jog**.
 - b Wciśnij przycisk **Enter**.
Rezultat: Miga odczyt minut.
 - c Ustaw minuty za pomocą pokrętki **Multi Jog**.
 - d Wciśnij przycisk **Enter**.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie **VOL XX, XX** odpowiada ustawionemu wcześniej poziomowi głośności.
- 6 Ustaw poziom głośności, używając przycisków **Tuning Down** i **Up** i wciśnij **Enter**.
Rezultat: Wyświetli się wybrane źródło dźwięku.
- 7 Używając pokrętki **Multi Jog** wybierz źródło dźwięku odtwarzanego przy włączeniu timera.

Jeśli wybrano...	Należy również...
TAPE (kaseta)	Włożyć nagraną kasetę przed przełączeniem urządzenia w tryb czuwania (standby)
TUNER (radio)	<ol style="list-style-type: none"> a Wcisnąć Enter. b Wybrać pasmo FM lub AM używając pokrętki Multi Jog. c Wcisnąć Enter. d Wybrać nastawioną stację używając pokrętki Multi Jog.
CD (odtwarzacz CD)	<ol style="list-style-type: none"> a Włożyć jedną lub więcej płyt kompaktowych. b Wybrać żądaną płytę.

- 8 Wciśnij przycisk **Enter** aby zatwierdzić ustawienia timera.
- 9 Wciśnij **On/Standby**, w celu przełączenia urządzenia w tryb czuwania.
Rezultat: Wyświetli się napis **TIMER** w lewej, dolnej części wyświetlacza. Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączane o zaprogramowanych godzinach.


➤ W przypadku ustawienia identycznego czasu włączenia i wyłączenia wyświetli się wskazanie „ERROR”.

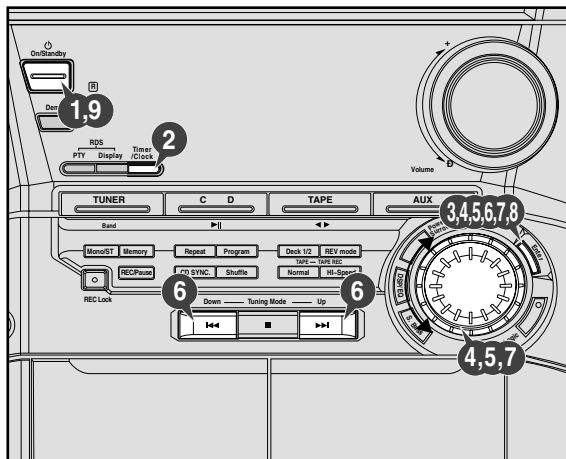

Funkcja zabezpieczenia nagrywania

Wciśnij przycisk **REC LOCK** (ochrona nagrywania).

-
- ✦ Jeżeli lampka kontrolna funkcji Rec Lock jest włączona, wyłączone są inne przyciski kontrolne systemu (przyciski **Volume**, **Demo** są aktywne).
 - ✦ Jest to funkcja zabezpieczająca nagrywanie przed wyłączeniem przez jakiegokolwiek operację przyciskami systemu.
 - ✦ Funkcja jest aktywna tylko podczas nagrywania.
 - ✦ Nie otwieraj kieszeni odtwarzacza jeżeli lampka kontrolna funkcji REC Lock jest włączona.
 - ✦ Aby zakończyć, ponownie wciśnij przycisk **REC Lock**.

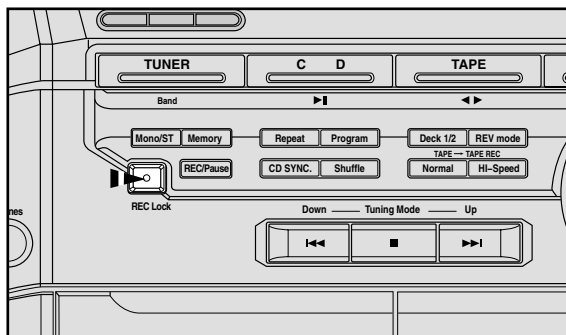


Wyłączenie timera

Po ustawieniu timer będzie automatycznie włączał i wyłączał urządzenie, co jest sygnalizowane wyświetlonym napisem **TIMER**. Aby przerwać działanie timera, należy go wyłączyć.

- Wyłączenie timera może być wykonane w dowolnym momencie (po włączeniu urządzenia, lub w trybie czuwania).

W celu...	Wcisnąć Timer On/Off...
Wyłączenia timera	Raz Rezultat: znika symbol zegara ☹.
Ponownego uruchomienia timera	Dwa razy Rezultat: pojawia się symbol zegara ☹.

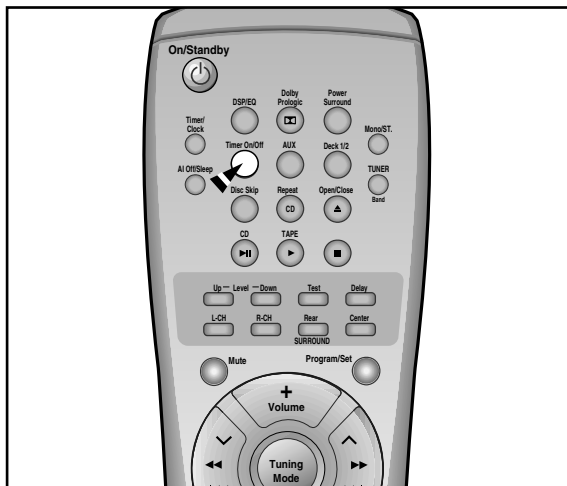


Mute Function

Możesz chwilowo wyłączyć dźwięk zestawu.

Przykład: Chcesz odebrać telefon.

- 1 Wciśnij przycisk **Mute**.
- 2 Aby ponownie włączyć dźwięk (na tym samym poziomie głośności co uprzednio), ponownie wciśnij przycisk **Mute** lub przyciski regulacji głośności **Volume**.

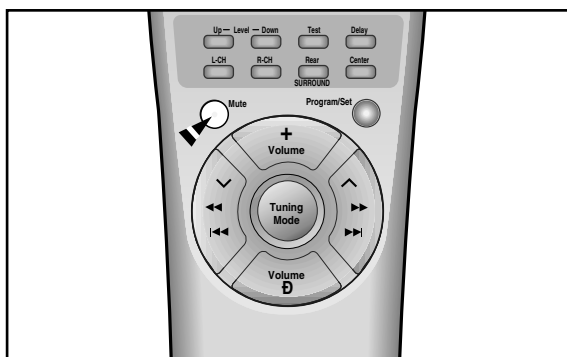

Używanie Equalizera / funkcji DSP Sound

Państwa zestaw jest wyposażony w equalizer i DSP Sound, które pozwalają wybrać najlepszy balans częstotliwości tonów wysokich i basów aby cieszyć efektem dźwięku DSP. DSP jest definiowane jako przestrzeń czy miejsce z wyjątkowym brzmieniem. Niniejszy model posiada 3 tryby DSP pozwala więc cieszyć się oryginalnym, wirtualnym brzmieniem.

Wciśnij przycisk **DSP/EQ** na przednim panelu urządzenia lub na pilocie zdalnego sterowania aż do wybrania żądanej opcji. Za każdym wciśnięciem przycisku, na wyświetlaczu pojawiają się w kolejności tryby equalizera i brzmienia: „KLASYCZNA, ROCK, POP, KINO, HALL, LIVE, DISCO, WYŁĄCZONY”.


Tryb equalizera

Wyłączony (PASS)	Ustawienie normalne (liniowe)
Pop (POP)	Ustawienie odpowiednie dla muzyki pop
Rock (ROCK)	Ustawienie odpowiednie dla muzyki rockowej
Klasyczna (CLASSIC)	Ustawienie odpowiednie dla muzyki klasycznej

Odpowiednie wskazania wyświetlacza są reprezentowane przez czerwoną strzałkę przy wybranym ustawieniu equalizera (oprócz trybu PASS, przy którym nic nie jest wyświetlone).

Tryby DSP

CINEMA	HALL	LIVE	DISCO
Sala kinowa	Hala koncertowa	Koncert na żywo	Dyskoteka

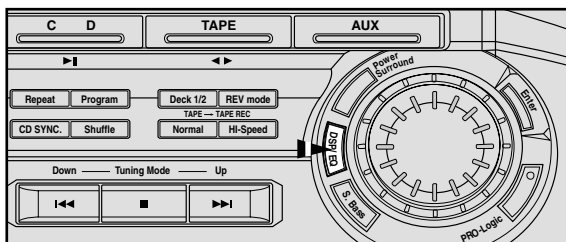


Funkcja Power Sound/Surround

Urządzenie niniejsze jest wyposażone w funkcje wzmocnienia dźwięku **Power Sound** i **Power Surround**.

Funkcja Power Sound podwaja tony niskie i wysokie tak, aby docenić silniejsze brzmienie muzyki.

Funkcja Power Surround zastępuje konwencjonalne brzmienie stereo szerszym i bardziej rzeczywistym brzmieniem. Stwarza poczucie, że słuchacz znajduje się w centrum dźwięku i jest otoczony muzyką.

- Wciśnij przycisk **Power Surround** na przednim panelu aż do wyświetlenia żądanej opcji. Za każdym wciśnięciem przycisku **Power Surround** pojawiają się w kolejności wskazania „**POWER SOUND, POWER SURROUND, OFF**”.

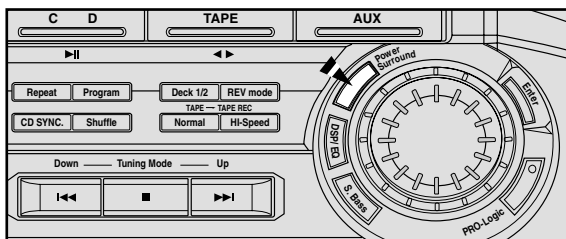


Ustawianie automatycznego wyłączenia urządzenia


Podczas słuchania płyty kompaktowej lub kasety magnetofonowej, możesz ustawić automatyczne wyłączenie systemu.

Przykład: Zасыpiasz przy muzyce.

- 1 Wciśnij przycisk **AI Off/Sleep**.
Rezultat: Odtwarzanie rozpocznie się i wyświetlą się następujące wskazania: **90 MIN**
- 2 Wciśnij przycisk **AI Off/Sleep** raz lub więcej razy aż do pokazania się czasu w jakim ma być kontynuowane odtwarzanie muzyki przed automatycznym wyłączeniem:
 (AI SLEEP) → 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN
 OFF ← 15 MIN ← 30 MIN ← 45 MIN
- W każdej chwili możesz:
 - ◆ Sprawdzić czas pozostający do wyłączenia wciskając przycisk **AI Off/Sleep**.
 - ◆ Zmienić czas pozostający do wyłączenia powtarzając kroki 1 i 2.
- 3 Wciśnij przycisk **AI Off/Sleep** raz lub więcej razy aż do wyświetlenia wskazania **AI SLEEP**.
Rezultat: System wyłączy się automatycznie gdy płyta lub kaseeta się skończy.
- 4 Aby skasować funkcję **SLEEP** lub **AI OFF**, wciśnij przycisk **AI Off/Sleep** raz lub więcej razy do wyświetlenia się wskazania **OFF**.

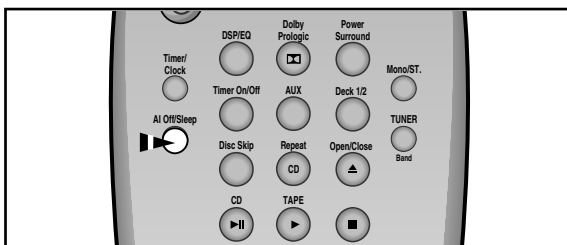


Podłączenie słuchawek

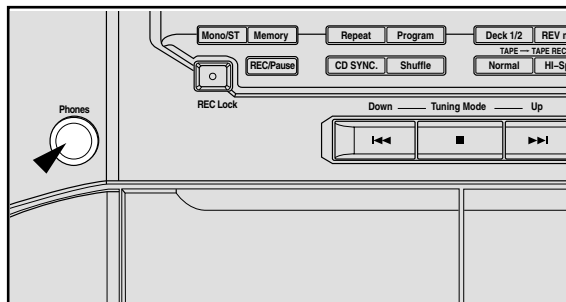

Super Bass Sound

Urządzenie jest wyposażone w funkcję wzmocnienia niskich tonów, zwaną **S.BASS** (Super Bass Sound). Umożliwia to uzyskanie głębszych i bardziej naturalnych niskich tonów.

- 1 Wciśnij przycisk **S. Bass** na przednim panelu.
Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie **S. Bass**.
- 2 Aby skasować tę funkcję, wciśnij ponownie **S. Bass**.

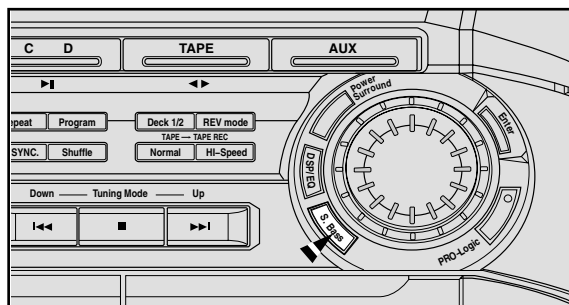

Dolby Pro Logic

PL


Funkcja DOLBY PRO LOGIC oraz środkowe i tylne kolumny głośnikowe (standardowo w wyposażeniu) zapewniają pełen efekt studyjny w pomieszczeniu mieszkalnym. Odtwarzanie laserowych płyt lub nagrań Video software'owych w specjalnej wersji czterokanałowej (lewy, prawy, przód, tył) i z cyfrowym sterowaniem aranżacji (dla ukierunkowanego dźwięku) daje słuchaczowi zdumiewająco realne wrażenie otaczającego brzmienia tworząc nowy poziom rozrywki audiowizualnej.

Rozstawienie kolumn

Dla uzyskania optymalnych efektów dostępnych w systemie Dolby Pro Logic istotne jest poprawne rozstawienie kolumn. Poniżej przedstawiono najlepsze ustawienie w pomieszczeniu.

- 1 Kolumny przednie
- 2 Głośnik środkowy
 - ◆ Ustawiony między kolumnami przednimi.
- 3 Głośniki satelitarne (tylne)
 - ◆ Satelity ustaw z prawej i lewej strony miejsca do słuchania lub nieznacznie cofnięte.


- ◆ Przy wyłączonym trybie Dolby Pro Logic lub DSP z głośnika środkowego i satelitarnych nie wydobywają się żadne dźwięki.
- ◆ Głośnik środkowy i głośniki tylne pracują tylko po włączeniu Dolby Pro Logic.

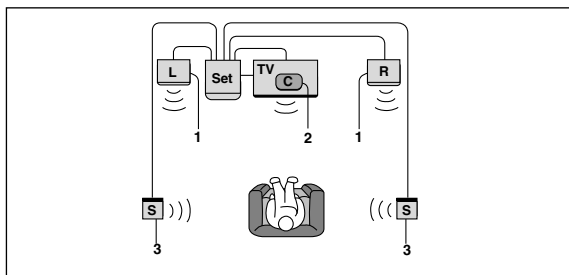

Ustawienie poziomu balansu kolumn głośnikowych

System posiada wbudowany generator sygnału, wytwarzający poziom sygnału "przemieszczający się" pomiędzy kanałami. Umożliwia to łatwe ustawienie i dostosowanie poziomu dźwięku, dla uzyskania w miejscu odsłuchiwania tego samego poziomu głośności w każdym kanale. W tym celu należy posługiwać się pilotem.


- 1 Wciśnij przycisk **Dolby Pro Logic**, aby wybrać NORMAL.
- 2 Wciśnij przycisk **Test**.
 - ◆ Testowy sygnał szumów jest podawany na poszczególne kanały w następującej kolejności



- 3 W czasie wyświetlania napisu „CNTR” lub „REAR” wciśnij przycisk **Level Down** lub **Up**, w celu dostosowania poziomu głośności na głośniku środkowym lub w głośnikach tylnych w stosunku do kolumny lewej i prawej. W celu ustawienia balansu pomiędzy kolumną lewą i prawą wciśnij przycisk **Level Down** lub **Up** podczas wyświetlania L lub R.

- 4 Aby wyłączyć sygnał szumów należy wcisnąć klawisz **Test**.

- Aby zmienić poziom sygnału po wyregulowaniu balansu za pomocą generatora szumów;
 - ◆ Wciśnij na pilocie przycisk **L-CH**, **R-CH**, **Center** lub **Rear** na pilocie zdalnego sterowania.
 - ◆ Podczas wyświetlania L, R, CNTR lub REAR wciśnij przycisk **Level Up** lub **Down**.

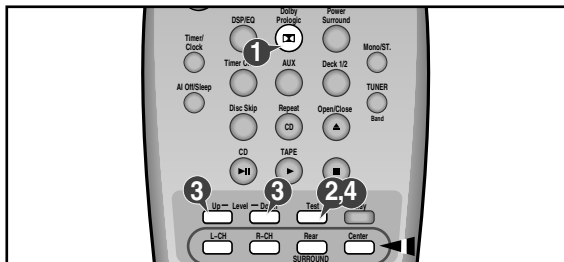

ZMIANA CZASU OPÓŹNIENIA

Kolumny otaczające odtwarzają dźwięk z opóźnieniem ułamka sekundy za kolumnami przednimi. Opóźnienie jest ustawione fabrycznie na 20 ms. W celu zmiany standardowego ustawienia opóźnienia odtwarzania wciśnij przycisk **Delay** na pilocie, w trybie NORMAL/PHANTOM, co spowoduje wyświetlenie 20, 25, 15 i 0 ms.

Tryby DOLBY PRO LOGIC


- Wciśnij przycisk **Dolby Pro Logic**.
 - ◆ Wybrano NORMAL i dźwięk jest odtwarzany z efektami DOLBY PRO LOGIC.

- Wyłączenie trybu Dolby Pro Logic:
 - Wciśnij przycisk **Dolby Pro Logic** aż do wyświetlenia wskazania DB OFF.

Dodatkowe tryby DOLBY PRO LOGIC


Oprócz trybu odtwarzania NORMAL system wyposażono w tryby Phantom i DB 3 CH.

- ◆ Tryb PHANTOM znajduje zastosowanie gdy nie jest podłączony głośnik środkowy. Sygnały kanału środkowego są podawane na kolumnę lewą i prawą.
- ◆ Tryb DB 3 CH znajduje zastosowanie gdy nie są podłączone głośniki tylne. W trybie tym dźwięk tylnych kolumn jest odtwarzany przez kolumny przednie.
- ◆ Wybranie trybu PHANTOM lub DB 3 CH.
 - Wcisnąc kilkakrotnie klawisz **Dolby Pro Logic** wybrać odpowiedni tryb wyświetlony w kolejności:



- ◆ W zależności od źródła dźwięku i warunków słuchania, w niektórych przypadkach można nie uzyskać efektu otaczającego, nawet przy włączonym systemie DOLBY PRO LOGIC.
- ◆ Efekt Dolby Pro Logic nie może być uzyskany przy zastosowaniu oprogramowania bez znaku firmowego . W tym przypadku należy wyłączyć tryb DSP.

TM Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Znak DOLBY, symbol podwójne D i „PRO LOGIC” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

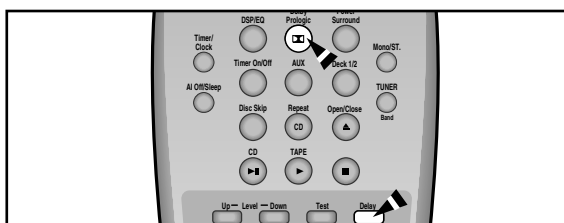

Podłączenie dodatkowego urządzenia

Podłączenie źródła zewnętrznego sygnału pozwoli wykorzystać zalety systemu do słuchania dźwięku pochodzącego z innych urządzeń.

Przykłady: ♦ Telewizor

- ♦ Odtwarzacz płyt wizyjnych
- ♦ Odtwarzacz kasetowy DAT lub DCC
- ♦ Magnetowid Hi-Fi stereo

➤ Możliwe jest podłączenie zewnętrznego źródła posiadającego wyjście Audio, jednak potrzebny będzie przewód RCA.


- 1 Ustaw urządzenie w trybie Standby oraz odłącz zasilanie sieciowe od systemu i dodatkowego źródła dźwięku.
- 2 Podłącz kabel Audio do tylnego panelu urządzenia.

Podłączenie...	Do złącza oznaczonego...
Czerwony jack	R (prawy)
Biały jack	L (lewy)

➤ Nie przestawiaj położenia kanałów, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku.

- 3 Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego i wciśnij przycisk On/Standby.
- 4 Wybierz źródło AUX, wciskając **AUX** na przednim panelu raz lub więcej razy.
Rezultat: Wyświetla się napis **AUX**.
- 5 Włącz zewnętrzne źródło dźwięku.
- 6 Wyreguluj głośność i balans według potrzeby:
 - ♦ Głośność
 - ♦ Equalizer


Przykład: Oglądając film można odtwarzać stereofoniczną ścieżkę dźwiękową pod warunkiem, że ścieżka źródła jest nagrana w stereo (efekt sali kinowej).

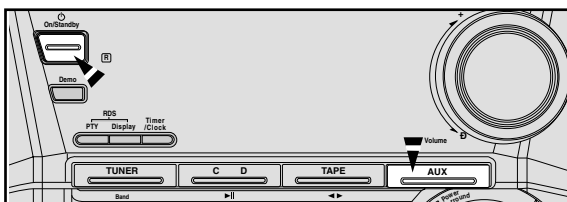

Gniazdo wyjściowe CD Digital Jack

Za pomocą tego gniazda można wyprowadzić sygnał cyfrowy CD. Do podłączenia sprzętu cyfrowego audio (odtwarzacz DAT, nagrywarka MD itp.) należy użyć kabla optycznego.


Usuń zaślepkę (1) z gniazda CD DIGITAL OUT i podłącz to miejsce końcówkę kabla optycznego.

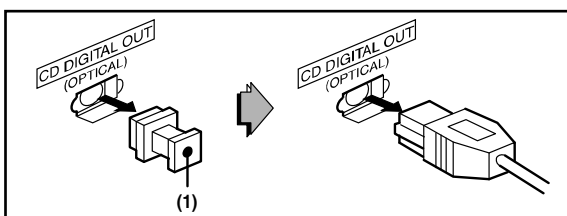


Jeżeli gniazdo CD DIGITAL OUT jack nie jest używane, należy ponownie włożyć w nie zaślepkę ochronną.

Instrukcje bezpieczeństwa


Poniższe instrukcje przedstawiają środki ostrożności, jakich powinno się przestrzegać podczas eksploatacji sprzętu.

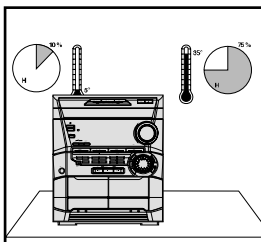


Warunki pracy w pomieszczeniu:
Temperatura otoczenia 5°C do 35°C,
wilgotność 10 do 75%

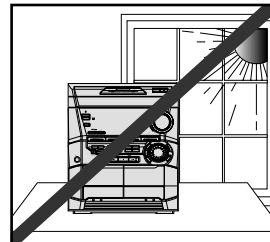


Unikaj miejsc bezpośrednio nasłonecznionych, oraz miejsc w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ przegrzanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

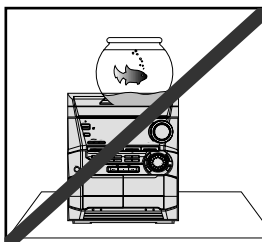


Nie ustawiaj na urządzeniu roślin lub naczyń. Wilgoć przenikająca do wnętrza może spowodować zagrożenie elektryczne oraz uszkodzenie sprzętu. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci.

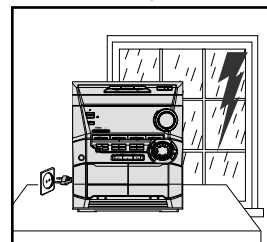


W czasie burzy wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego. Chwilowy wzrost napięcia sieciowego spowodowany wyładowaniami elektrycznymi może uszkodzić urządzenie.

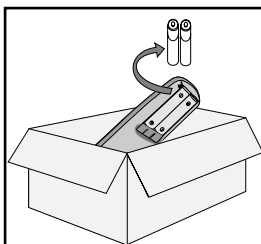


Wyjmij baterie z pilota, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Wyciekający elektrolit może spowodować poważne uszkodzenie pilota zdalnego sterowania.

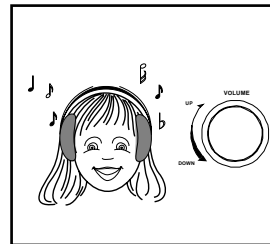

Unikaj głośnego odtwarzania na słuchawkach. Słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki może uszkodzić słuch.

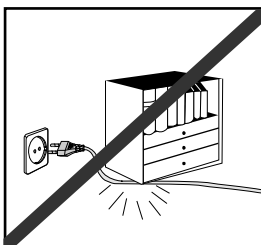

Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na kablu sieciowym. Uszkodzenie kabla sieciowego może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, wybuchu pożaru lub porażenia elektrycznego.

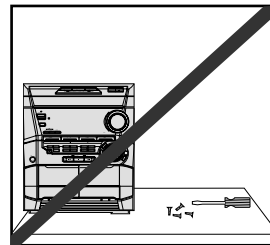

Nie zdejmuj ścianek obudowy urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod napięciem, które grożą porażeniem elektrycznym.

Czyszczenie urządzenia

Dla uzyskania najlepszych możliwych wyników użytkowania urządzenia należy regularnie czyścić jego elementy:

- ◆ Zewnętrzna obudowa
- ◆ Odtwarzacz płyt CD
- ◆ Odtwarzacze kasetowe (głowice, rolki i wałki napędowe magnetofonu)

✎ Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej:

- ◆ Przed przystąpieniem do czyszczenia
- ◆ Przed dłuższym okresem nie używania.

Obudowa zewnętrzna

Regularnie czyść zewnętrzną obudowę miękką szmatką zwilżoną w delikatnym detergencie. Nie stosuj proszków ściernych, a także płynnych lub aerozolowych środków czyszczących. Nie dopuszczaj do przedostawania się cieczy do wnętrza urządzenia.

Odtwarzacz CD

1 Przed odtworzeniem płyty CD oczyść ją specjalnym środkiem do płyt kompaktowych. Nie stosuj środków do czyszczenia długogrających płyt winylowych. Starannie wytrzyj płytę w kierunku od środka na zewnątrz.

2 Regularnie czyść odtwarzacz, stosując specjalną płytę czyszczącą (może być zakupiona w najbliższym sklepie RTV).


Odtwarzacz kasetowy

1 Otwórz obie kieszenie kaset.

2 Za pomocą palców higienicznych i specjalnego środka do czyszczenia kaset oczyść:


- ◆ głowice (1)
- ◆ rolki (2)
- ◆ wałki napędowe (3)

- ✎ W przypadku dłuższego okresu nie używania wyjmij baterie z pilota, aby uniknąć korozji.
- ◆ Pomimo zabezpieczeń urządzenia, nie należy używać go w miejscach mocno zapyłonych; unikaj również nadmiernych wstrząsów i oddziaływania ciepła (w pobliżu urządzeń grzewczych lub w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, itd.)
- ◆ Jeśli urządzenie wydziela podczas pracy nieprzyjemną woń, natychmiast odłącz go od sieci i przełącz do punktu napraw.

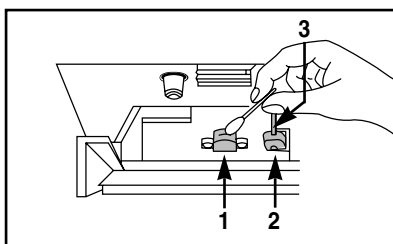

Środki ostrożności przy używaniu płyt kompaktowych

- ◆ Traktuj płyty CD z zachowaniem należytej ostrożności. Chwyćcie płyty za krawędzie pozwoli uniknąć pozostawiania tłustych odcisków palców na błyszczącej powierzchni.
- ◆ Po zakończeniu odtwarzania płytę należy umieścić w opakowaniu. Nie naklejaj papierów lub taśm na płytę i nie pisz na etykiecie.
- ◆ Do czyszczenia stosuj specjalną ściereczkę.
- ◆ Przechowuj płyty w miejscu czystym, nienasłonecznionym, z dala od wysokich temperatur.
- ◆ Stosuj kasetę ze znakiem firmowym **DISC**.

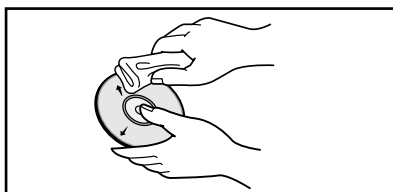

Środki ostrożności przy używaniu kaset magnetofonowych

- ◆ Sprawdź, czy taśma w kasie nie została nadmiernie rozluźniona.
- ◆ Aby zapobiec skasowaniu nagrania na kasie, należy wyłamać płytki na dolnej krawędzi kasety. Aby ponownie nagrywać na tej kasie, zaklej otwór po wyłamanych płytkach taśmą samoprzylepną.
- ◆ Odtworzoną kasę przechowuj w opakowaniu. Przechowuj kasetę w miejscu czystym, nienasłonecznionym, z dala od wpływów temperatury.
- ◆ Unikaj stosowania kaset 120-minutowych, ponieważ powodują one wytwarzanie zbędnych naprężeń w mechanizmie napędu.

Przed przekazaniem urządzenia do naprawy

Zapoznanie się z nowym urządzeniem zawsze zabiera trochę czasu. W przypadku wystąpienia problemów wymienionych poniżej postępować według podanych obok wskazówek. Pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć przekazywania sprawnego sprzętu do punktu napraw.

Problem	Wyjaśnienie/Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	<ul style="list-style-type: none"> • Niedokładnie podłączony do gniazda lub do urządzenia przewód zasilania. • Baterie w pilocie wymagają wymiany lub zostały włożone bez zachowania biegunowości. • Nie został wciśnięty przycisk zasilania On/Standby.
O G Ó L N E	Brak dźwięku
Nie działa Timer	<ul style="list-style-type: none"> • Całkowite wyciszenie dźwięku. • Nie wybrano odpowiedniej funkcji (TUNER, CD, TAPE, AUX). • Podłączono słuchawki. • Odłączyły się przewody połączeniowe głośników. • Wciśnięto przycisk funkcji wyciszenia Mute.
Odtwarzacz nie odtwarza płyt CD	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja została zatrzymana poprzez wciśnięcie klawisza Timer On/Off.
C D	<ul style="list-style-type: none"> • Nie wybrano funkcji CD. • Płyta została włożona niewłaściwą stroną lub jest zadrapaną czy zabrudzoną. • Czytnik laserowy jest zabrudzony lub zakurzony. • Urządzenie nie zostało ustawione na płaskiej, równej powierzchni. • Wystąpiła kondensacja wilgoci w odtwarzaczu. • Pozostaw urządzenie w ciepłym, przewietrzonym pomieszczeniu przez co najmniej godzinę.
K A S E T Y	Magnetofon nie odtwarza kaset
Zła jakość dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> • Nie wybrano funkcji TAPE. • Kasećta została źle włożona. • Kieszeń kasety jest otwarta. • Taśma w kasie jest zerwana lub zakleszczona.
Zły odbiór, lub brak odbioru radiowego	<ul style="list-style-type: none"> • Brudne głowice audio. • Brudne rolki lub wałki napędowe. • Uszkodzona taśma.
R A D I O	<ul style="list-style-type: none"> • Nie wybrano funkcji TUNER. • Niedokładnie dostrójono częstotliwość stacji. • Niewłaściwe podłączenie anteny do odbiornika, lub źle ustawiona antena; zmień położenie anteny aby poprawić odbiór. • Pomieszczenie znajduje się w budynku, którego konstrukcja wytłumia fale radiowe; zastosuj antenę zewnętrzną.

Jeśli powyższe wskazówki nie dadzą spodziewanych efektów:

- ◆ zanotuj model i numer fabryczny, podane na tylnej ścianie urządzenia
- ◆ zapoznaj się z gwarancją
- ◆ sprecyzuj opis problemu

Następnie skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym SAMSUNG.

Samsung dąży do ciągłego ulepszania swoich produktów. Dlatego zastrzega się możliwość dokonania zmian zarówno w specyfikacji technicznej jak i informacjach w instrukcji obsługi.

RADIO

LW

Czułość użytkowa 60 dB

AM (MW)

Stosunek sygnał/szum 40 dB

Czułość użytkowa 54 dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 2 %

FM

Stosunek sygnał/szum 62 dB

Czułość użytkowa 10 dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0.3 %

ODTWARZACZ CD

Pojemność 3 płyty

Zakres częstotliwości 20 Hz – 20 KHz (± 1 dB)

Stosunek sygnał/szum 90 dB (przy 1 KHz) z filtrem

Zniekształcenia 0.05 % (przy 1 KHz)

Separacja kanałów 74 dB

Rozmiary dysku Średnica: 120 lub 80 mm; grubość 1,2 mm

MAGNETOFON KASETOWY

Zakres częstotliwości 125 Hz ~ 12 KHz

Stosunek sygnał/szum 40 dB

Separacja kanałów 35 dB

Skuteczność kasowania 60 dB

WZMACNIACZ

Moc wyjściowa

PRZEDNIE (6 Ω)

2 x 40Watt (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)

ŚRODKOWY (4 Ω)

15 Watt RMS (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)

SATELITARNE (8 Ω)

2 x 7,5Watt RMS (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)


Separacja kanałów 50 dB

Stosunek sygnał/szum 75 dB

DANE OGÓLNE

Wymiary 270 (długość) x 317 (wysokość) x 340 (głębokość) mm

**URZĄDZENIE ZOSTAŁO
WYPRODUKOWANE PRZEZ:**

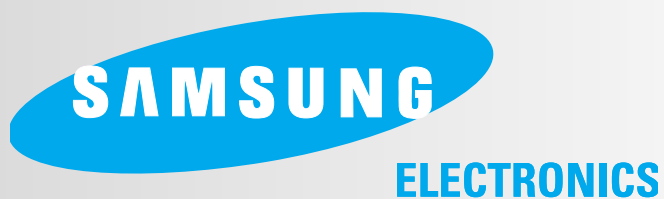

**Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Ochota Office Park
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa**

AH68-00528B